



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Elektronikus trezor 20

Rend. sz. 75 50 04

A trezor (széf) értéktárgyak tárolására szolgál. Stabil acéllemez ház, amit vagy a falra, vagy egy stabil felületre lehet rögzíteni.

Üzemeltetése 4 db AA ceruzaelemmel történik. A készüllettel szállított kulcsokkal a trezort lemerült elemek esetén is ki lehet nyitni.

Vegye figyelembe a jelen használati útmutató biztonsági előírásait és összes információját.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. Az összes itt előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- trezor
- két kulcs
- 4 csavar és 4 alátét
- használati útmutató

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, használata vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A kéz szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági előírások



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani és/vagy módosítani.
- A készüléket csak száraz, zárt belső helyiségekben szabad használni. A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség.
- A készülék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való!
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert kisgyerekek kezében veszélyes játékszerré válhat.

Tudnivalók az elemekről

- Az elemek nem valók gyerek kezébe.
- Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemeket nem szabad rövidre zárnival, szétszedni vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély!
- A hagyományos, nem tölthető elemeket nem szabad töltetni; robbanásveszély!
- Ne használjon keverten különböző töltöttségi állapotú (pl. tele és félig tele) elemeket.



Az üzembiztonság és az üzemelettartam érdekében kizárólag kiváló minőségű, alkáli típusú elemeket alkalmazzon, újratölthető akkumulátorokat nem.

Felszerelés

A felszerelésre válasszon olyan helyet, ahol a trezor nem látható közvetlenül, vagy nem férhető hozzá könnyen. Ilyen hely lehet pl. egy szekrényajtó mögött, vagy könyvek, mappák stb. mögött. Ideális hely lehet egy közfal (üreges fal), a trezor ajtaja elé például egy képet lehet akasztani.

Óvja a trezort nedvességtől és víztől. Ne szerelje fel emiatt a trezort vizes helyiségben vagy nyirkos pincében.

A trezor háza nyílásain át akár a falra, akár a padlóhoz vagy más stabil felületre lehet rögzíteni.

Ha a trezort zárt állapotban szállítják le, a mellékelt kulcsokkal kinyithatja.

A hozzájuk tartozó zár egy kis vékony műanyagfedéllel van eltakarva, amely közvetlenül a zárfogantyútól jobbra helyezkedik el.

A felszereléshez az alapfelülettől függően csavarokra és esetleg tiplikre van szükség.

További rögzítés speciális ragasztó segítségével is szóba jöhet, amennyiben a felület ezt megengedi.

A trezor nyitása/csukása kulccsal

Erre akkor lehet szükség, ha az elemek gyengék vagy kimerültek, úgyhogy a trezort már nem lehet kinyitni a hozzáférési kód beadása által.

Ezen kívül így elemek nélkül is használhatja a trezort, ha úgy akarja.

- Vegye le a közvetlenül a zárfogantyútól jobbra lévő kerek, vékony műanyagfedele a zárról.


- Dugja be a kulcsot helyes irányban a zárba, és forgassa el egy kicsit balra, az óramutató járásával ellentétes irányba.

Tartsa meg ebben az állásban a kulcsot, és forgassa el jobbra ütközésig a zárfogantyút.

Húzza ki a kulcsot a zárból, és nyissa ki a trezor ajtaját.

- A trezor bezárásához először csukja be az ajtaját. Majd forgassa el balra ütközésig a zárfogantyút, ezzel a zár reteszeli a trezort.

Vizsgálja meg a reteszelődet, a zárfogantyúnak most nem szabad jobbra elforgathatónak lennie.

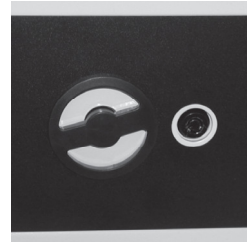

Ha véletlenül a nyitott trezorajtó mellett balra forgatná a zárfogantyút, úgyhogy mindkét zárcsap kiáll a trezor ajtajából (tehát a trezor ajtaját már nem lehet becsukni), tegye azt, amit fentebb olvashatott a trezor ajtajának a kinyitásáról.

Az elemek berakása/cseréje

- Nyissa ki a trezort a kulccsal a fentiek szerint.
- Nyissa ki az ajtó hátoldalán található elemtartót, tolja ehhez hátrafelé a fedelét, amíg le nem vehető.
- Rakjon be az elemtartóba helyes polaritással (plusz/+ és mínusz/-) 4 db új AA-ceruzaelemet.
- Zárja vissza az elemtartót.
- Elemcserére akkor van szükség, ha a trezor kinyitásakor világít a piros LED, vagy ha a trezort már nem lehet kinyitni a hozzáférési kód beadása által. A hozzáférési kód az elemcseré alatt tárolva marad.



Ha a trezor már nem reagál a számjegygombokra, akkor az együtt szállított kulcsokkal kinyithatja. A hozzájuk tartozó zár egy kis vékony műanyagfedéllel van eltakarva, amely közvetlenül a zárfogantyútól jobbra helyezkedik el, lásd a fenti ábrát.

Kezelés

A trezor nyitása a kód beadásával

- Adja be a kódot, majd nyomja meg vagy a csillag-, vagy a kettőskereszt-gombot. Minden egyes gombnyomást egy-egy csipogó hang nyugtáz.
- A gyárilag beállított kód „159”.
- Ha helyes a kód, kigyullad a zöld LED, és két csipogás hallható.
- 5 másodpercen belül fordítsa el jobbra ütközésig a zárfogantyút, és nyissa ki az ajtót. Ha nem mozdítja meg a zárfogantyút, akkor ezen 5 másodperc eltelté után biztonsági okokból automatikusan reteszeli a zár.
- Ha helytelen a kód, 3 csipogó hang hangzik fel. Háromszori hibás beadás után a tasztatúra 20 másodpercig reteszeli a zár.
- Ha ezután megint háromszori hibás beadás következik, a tasztatúra 5 percig reteszeli a zár.
- A trezor bezárásához először csukja be az ajtaját. Majd forgassa el balra ütközésig a zárfogantyút, ezzel a zár reteszeli a trezort.
- Vizsgálja meg a reteszelődet, a zárfogantyúnak most nem szabad jobbra elforgathatónak lennie.



Ha véletlenül a nyitott trezorajtó mellett balra forgatná a zárfogantyút, úgyhogy mindkét zárcsap kiáll a trezor ajtajából (tehát a trezor ajtaját már nem lehet becsukni), tegye azt, amit fentebb olvashatott a trezor ajtajának a kinyitásáról.

Új hozzáférési kód beállítása

- Nyissa ki először is a trezor ajtaját a fentiek szerint.
- A trezor ajtajának a hátulján (az ajtópánt közelében az ajtó belső oldalán) rejtetten van elhelyezve egy nyomógomb, lásd a jobboldali ábrán a körben.
- Nyomja meg röviden ezt a gombot. A sárga LED elkezd világítani, és két csipogás hangzik fel.



• Adjon be most egy 3-tól 8 jegyig terjedő kódot, majd nyomja meg röviden a csillag- vagy a kettőskereszt-gombot. Ha két csipogás szólal meg, az új kód tárolva van.

Ha villog a sárga LED, és 3 csipogás szólal meg, a kód érvénytelen (pl. csak 2 számjegy lett beadva). Kezdje el ekkor újra a kód beadását, lásd fenn.

Ötletek és tanácsok

• A készülék értéktárgyak tárolására, ill. illetéktelenek általi hozzáférés elleni védelemre szolgál.

A betörés elleni védelmet a konstrukció adja, azaz az acéllemez ház, az ajtó és a zár kivitele. A trezorban tárolt tárgyakhoz való illetéktelen hozzáférést ez megnehezíti.

• Amikor a trezort kinyitja/bezárja, vigyázzon arra, hogy eközben senki se figyelje Önt.

• A zármechanikát magába foglaló vastag ajtó miatt nem áll rendelkezésre a trezor teljes belső tere. Óvatosan csukja be az ajtót, ne alkalmazzon erőszakot. Különben megsérülhetnek a trezorban lévő tárgyak.

• Ne tárolja a két együttszállított kulcsot a trezorban. Ha elfelejtette a kódot, másképp soha többé nem tudja kinyitni a trezort!

• Ha elfelejtette a hozzáférési kódot, nyissa ki a trezort az együttszállított kulccsal, és programozzon be egy új hozzáférési kódot.

Karbantartás és ápolás

• A készülék - az időnként szükséges elemcserétől eltekintve - nem igényel karbantartást.

• Alkalmanként tisztítsa meg a trezort egy tiszta, puha, száraz ruhával. Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószert, mivel megtámadhatják a házat, és elszíneződéseket okozhatnak.

Eltávolítás

a) A készülék

Az elhasznált készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírások szerint kell eltávolítani.

Vegye ki belőle az elemeket, és elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek és akkumulátorok

Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelet) minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos a háztartási szeméttel együtt eltávolítani őket!

A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható szeméttartály ikon alatt található). Az elhasznált elemeket/akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szakszolgálatunkban vagy minden olyan helyen, ahol elemet/akkumulátort árusítanak. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Tápáramellátás 4 db AA-méretű ceruzaelem

Méreték külső: 200 x 310 x 200 mm (ma x sz x mé)

belső: 195 x 305 x 140 mm (ma x sz x mé)

Ajtókivágás: 135 x 210 mm (m x sz)

Falvastagság ház: 1,5 mm; ajtó: 3 mm

Súly: 4,92 kg

A méretekből és súlyból csekély eltérések gyártástechnikai okok folytán előfordulhatnak.