

Használati útmutató

Biztonsági előírások

FIGYELEM! Elektromos szerszámok használatánál az áramütés-, a sérülés- és tűzveszély elkerülésére a következő alapvető biztonsági előírásokat kell betartani:

Őrizze jól meg ezeket a biztonsági előírásokat.

A biztonságos munkavégzéshez:

- Tartson rendet a munkaterületén. Rendetlenség a munkaterületen növeli a balesetveszélyt.
- Vegye tekintetbe a környezeti hatásokat. Az elektromos szerszámokat ne tegye ki eső hatásának. Ne használjon elektromos szerszámot nedves vagy vizes környezetben. Biztosítson jó megvilágítást. Elektromos szerszámot ne használjon éghető folyadékok vagy gázok közelében.
- Óvja magát az elektromos áramütéstől. Kerülje el, hogy a teste érintkezzen földelt tárgyakkal, például csövekkel, fűtőtesttel, tűzhellyel, hűtőszekrényvel. Szélsőséges alkalmazási körülmények között (pl. magas páratartalomnál, fémporos környezetben stb.) az elektromos biztonságot egy transzformátor közbeiktatásával vagy hibaáram- (Fi-) relével (védőkapszolóval) lehet növelni.
- Tartsa távol a gyerekeket. Ne engedje, hogy más személyek a szerszámhoz vagy a kábelhez érjenek, tartsa őket távol a munkaterülettől.

- Szerszámait biztonságos helyen tárolja. A nem használt szerszámok legyenek száraz, zárt helyiségekben és gyerekek által nem érhetően tárolva.
- Ne terhelje túl a szerszámát. Jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítménytartományon belül.
- A megfelelő szerszámot használja. Ne használjon túl gyenge szerszámot vagy adaptereket nehéz munkához. Ne használja a szerszámot olyan célokra és munkáknál, amelyekre nincsenek száma; példa: ne használjon kézi körfűrész fát kivágására vagy gallyazására.
- Viseljen alkalmas munkaruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. A mozgó alkatrészek elkaphatják. Szabadban végzett munkánál munkakesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. Ha hosszú a haja, viseljen hajhálót.
- Viseljen védőszemüveget. Használjon porálcot poros munkáknál és zajvédőeszközt.
- Ne használja egyéb célra a kábel. Ne vigye a szerszámot a kábelénél fogva, és a csatlakozó dugót ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a forróságtól, olajtól és éles élektől.
- Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítéséhez használjon szorítót vagy satut. Ezzel biztosabban van megfogva, mint a kezében és a gépet mindkét kezével kezelheti.
- Álljon szilárdan. Kerülje a szokatlan testtartást. Álljon biztosan a lábán, és legyen mindig egyensúlyban.
- Ápolja gondosan a szerszámait. A szerszámok legyenek élesek és tiszták, hogy jól és biztonságosan lehessen velük dolgozni. Tartsa be a karbantartási előírásokat és a szerszámcsereire vonatkozó utasításokat. Ellenőrizze rendszeresen a csatlakozódugót és a kábelt, sérülés esetén szakemberrel cseréltesse ki. A hosszabbító kábel rendszeresen ellenőrizze, és ha sérült, cserélje ki. A markolatokat tartsa szárazon, olaj- és zsírinteszen.
- A használat után, az ápolás előtt és szerszámcsere előtt - például fűrészlap-, fűrész-, késcserénél - húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Ne hagyja a szerszámbe fogó kulcsot bedugva. Bekapcsolás előtt nézze meg, hogy a kulcs és a beállító szerszámok ki lettek-e véve.
- Kerülje el a véletlen elindítást. Ne vigye a hálózathoz csatlakoztatott szerszámot úgy, hogy az ujjá a kapcsolón van. Ellenőrizze, hogy a villamos hálózathoz csatlakozáskor a készülék kapcsolója ki van kapcsolva.
- Hosszabbítókábel használata a szabadban.** Szabadban csak arra engedélyezett és ennek megfelelően megjelölt hosszabbítókábel használjon.
- Legyen mindig figyelmes.** Figyeljen a munkájára. Ésszerűen járjon el. Ne használja a szerszámot, ha dekoncentrált.
- Ellenőrizze a készüléke sérülésmentességét.** A használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszám védőberendezéseinek és a kissé sérült részeinek kifogástalan és rendeltetészerű használatra alkalmas működőképességét. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek rendben vannak-e, nem szorulnak vagy nem sérültek. Valamennyi elem rendszeresen felszerelt állapotban kell legyen és ki kell elégítse a készülék kifogástalan működésének feltételeit. A sérült védőberendezéseket és alkatrészeket szakszerűen vevőszolgálati műhelyben meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni, ha a használati útmutató másképp nem rendelkezik. A sérült kapcsolót arra feljogosított vevőszolgálati műhelyben ki kell cseréltetni. Ne használjon olyan szerszámot, amelynek kapcsolóját nem lehet be- vagy kikapcsolni.
- FIGYELEM!** Saját biztonsága érdekében csak olyan tartozékokat vagy kiegészítő készüléket használjon, amelyek a használati útmutatóban meg vannak adva, vagy amelyeket a szerszám gyártója ajánl vagy megad. A használati útmutatóban vagy a katalógusban ajánlottól eltérő szerszámbe tétek vagy tartozékok használata veszélyt jelenthet az Ön számára.
- A készüléket elismert szakemberrel javíttassa.** Az elektromos szerszám megfelel az érvényes előírásoknak. Biztonsági tudnivalók. Javítást csak szakképzett személyzet végezzen, a szakszerűtlen javítások balesetveszélyt jelentenek a használatra.
- FIGYELEM!** A hálózati feszültség azonos kell legyen a géptáblán megadottal.



Őrizze jól meg ezeket a biztonsági előírásokat.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók forróömlédes ragasztó pisztolyokhoz

A melegragasztó pisztolyokkal a legkülönbözőbb és az azonos anyagokat is össze lehet ragasztani: fát, műanyagokat, kartonlemez, textíliákat, fémeket, kemény habot, csempét, kerámiát stb.

- Kizárólag kereskedelemben kapható, 15 - 20 cm hosszúságú és kb. 11 mm átmérőjű ragasztó rudat használjon.
- Folyékony vagy pasztaszerű ragasztóanyagokat nem szabad használni.
- A ragasztási hely legyen száraz, zsírintes és tiszta.
- A készüléket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- Ne fejtse ki nagy nyomást a ragasztó rúdra, nehogy az előtolás megakadjon.
- A munka során ne érjen a 200° C hőmérsékletet is elérő dűznihez. **Égési sérülés veszély!**
- A munka megkezdése előtt gondoskodjon olyan megfelelő helyről, ahová a készüléket lerakhatja, ahol az esetleg lecseppenő ragasztó nem tehet kárt. (kartonlemez, fa, vagy hasonló)
- Mielőtt tárolásra elteszi a készüléket, hagyja teljesen lehűlni.

Áttekintő ábra (A. ábra).

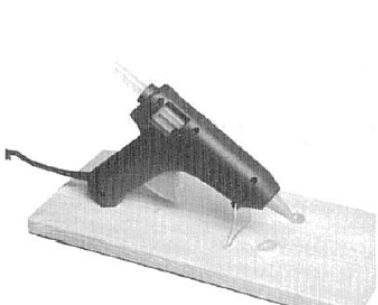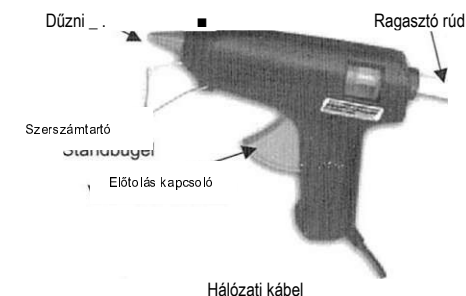

Használat

- A géptáblán lévő feszültségnek meg kell egyeznie a villamos hálózat feszültségével.

- Helyezze fel a tartó kengyelt a melegragasztó pisztolyra és tegyen be egy ragasztó rudat a patron csatornába.
- Állítsa a pisztolyt a tartó kengyellel egy sík felületre.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót a csatlakozó aljzatba és hagyja a ragasztópisztolyt 5 - 7 percig felhevülni.
- Hozza működésbe az előtölés kapcsolót és vigye fel az egyik oldalra a ragasztót.
- Állítsa be az összeragasztandó részeket, majd nyomja össze őket.
- Nagyobb darabok ragasztásánál célszerű több ragasztási helyet képezni.
- Keményhab ragasztásánál a ragasztót az alapra és nem a keményhabra kell felvinni.
- A munka során hosszabb szüneteknél (> 20 perc) húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
- Forró késpengével távolítsa el a túlnyúló ragasztó maradványokat.
- Hőre érzékeny anyagoknál a munka megkezdése előtt végezzen próbaragasztást.

Elhasználódott elektromos szerszámok és a környezetvédelem

Ha az elektromos készüléke egy napon az intenzív használat miatt cseréire szorul, vagy többé nincs szüksége rá, köteles az elektromos készüléket központi újrahasznosító szervezet útján ártalmatlanítani. Az elektromos készülékek visszajuttatási lehetőségeiről a lakóhelye szerinti hulladék begyűjtő vállalatnál vagy az önkormányzattól kap felvilágosítást. Az elektromos készülékek értékes újrahasznosítható nyersanyagokat tartalmaznak. A használt készülék gyűjtőhelyen leadásával hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához. Az elektromos készülékekben olyan anyagok is vannak amelyek szakszerűtlen ártalmatlanításnál az embereknek és a környezetnek is károkat okoznak. Az áthúzott személgűjtő szimbólum jelzi azt a kötelezettséget, hogy a megjelölt készüléket az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításához a szelektív gyűjtőhelyre

el kell juttatni (Függelék IV).

Műszaki adatok

Feszültség:	230 V/-50 Hz	
Teljesítmény: nyugalmi fázisban		15 W
Munka fázisban		70 W
Olvasztási hőmérséklet:		kb. 200°C
Felfűtési idő:		kb. 5-7 perc
Ragasztó rúd:		Ø 11 x 150 mm