

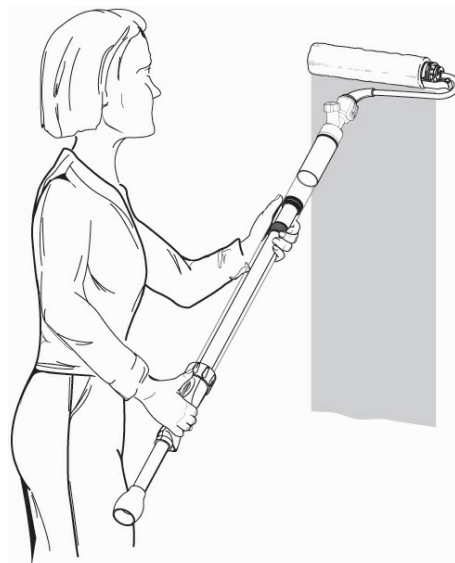
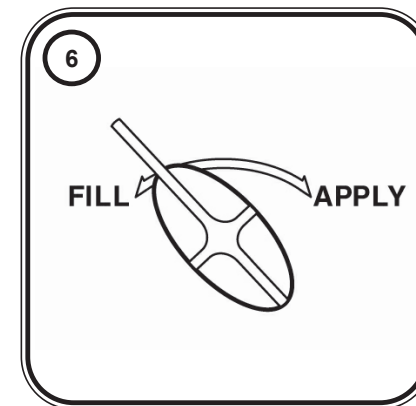
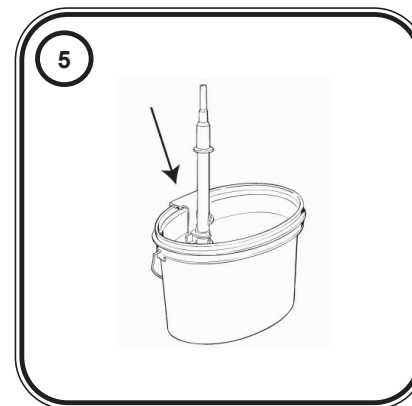
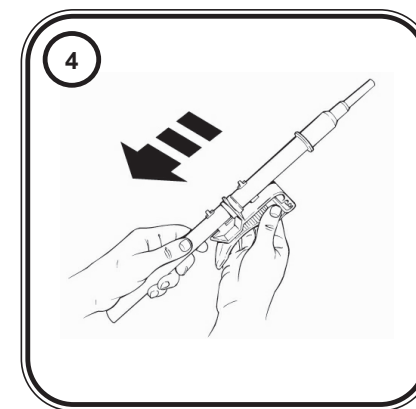
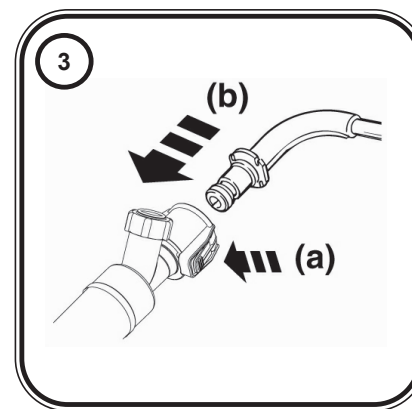














WAGNER

2 roky
záruka

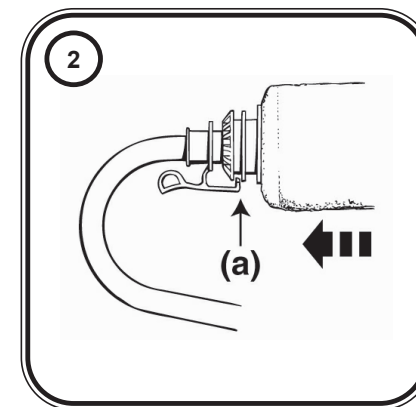


Handi-Roller
CZ

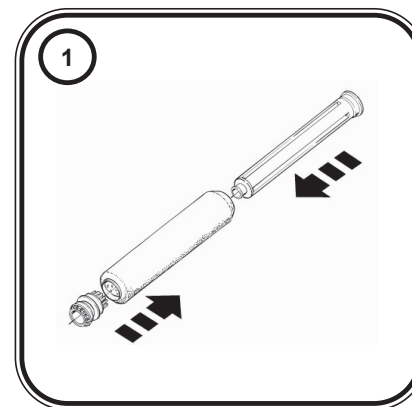

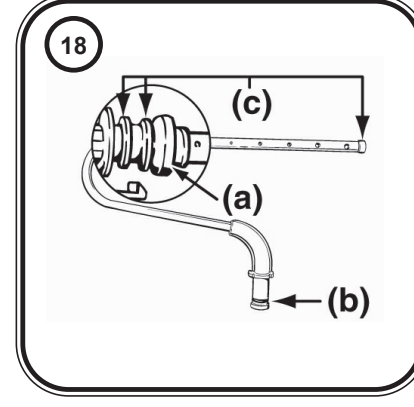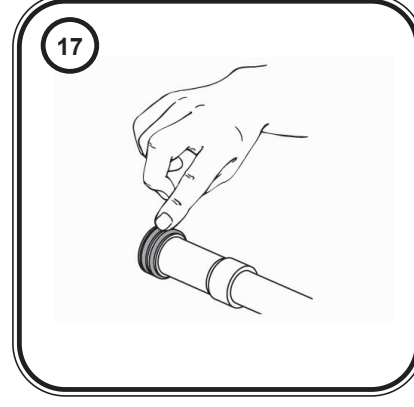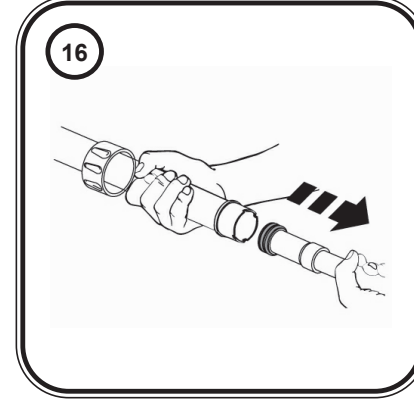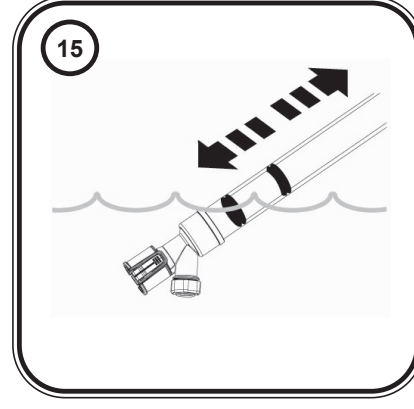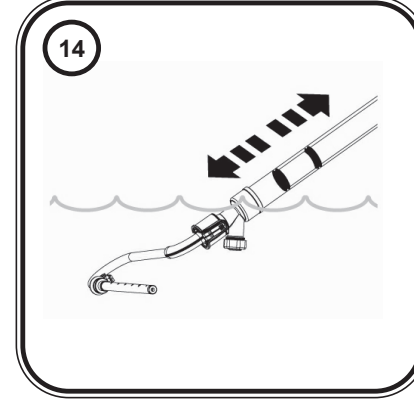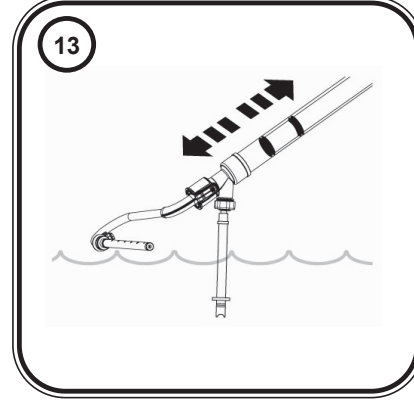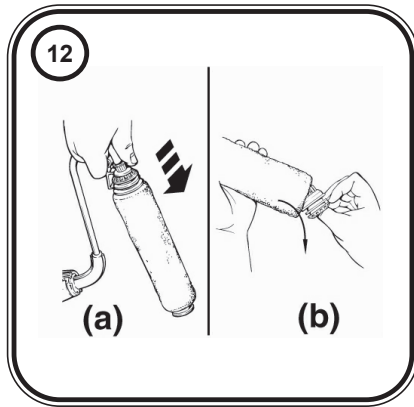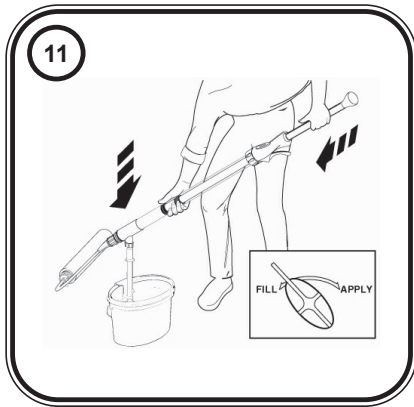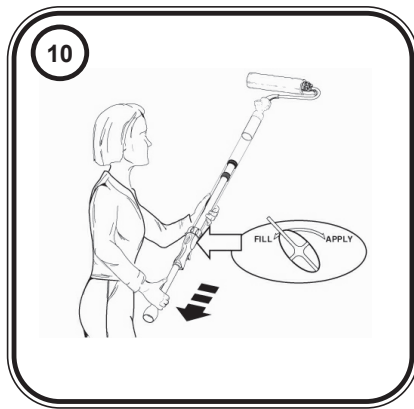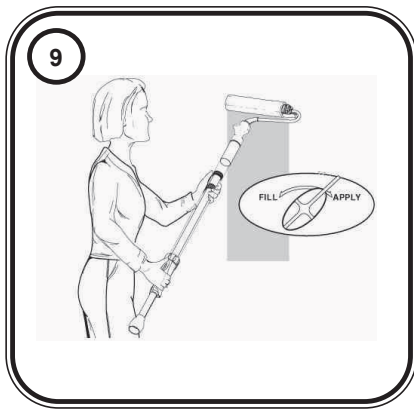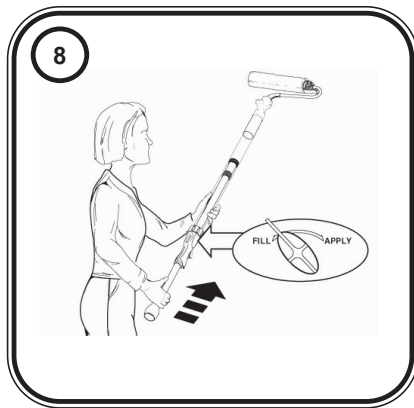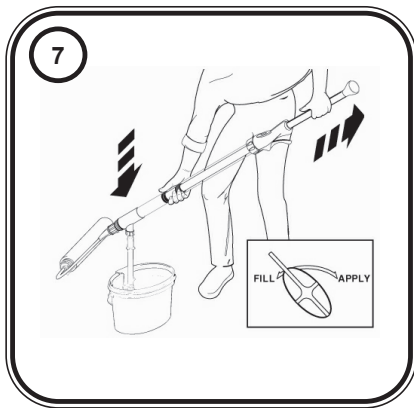

19

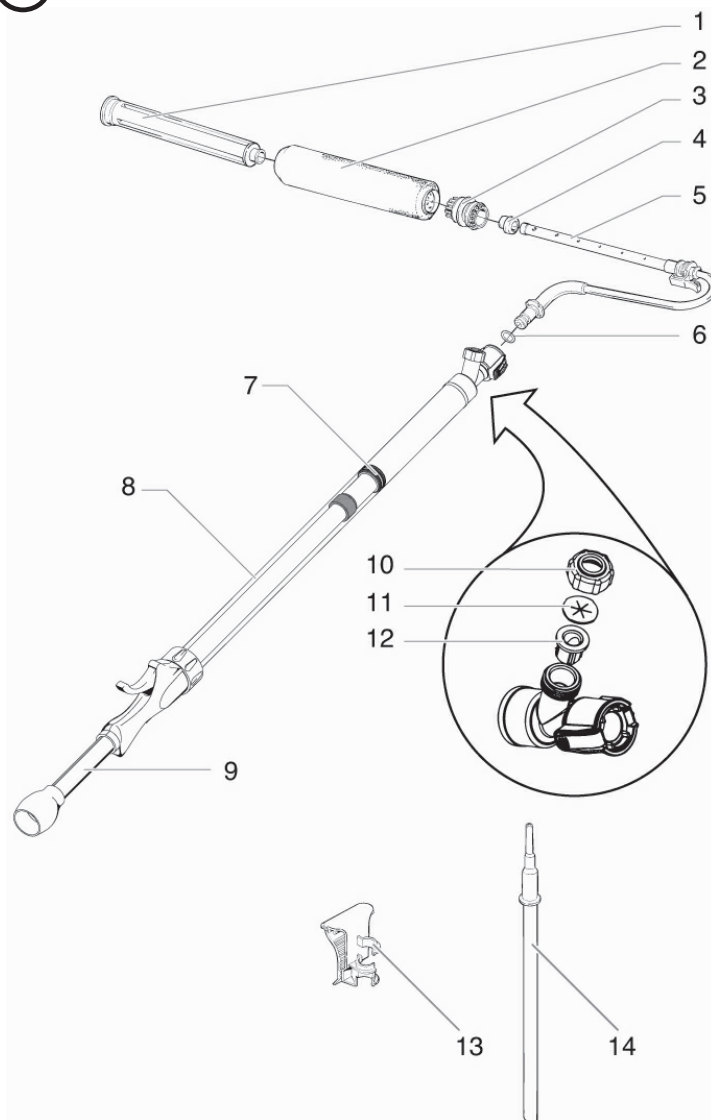

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pozor: Pomocí přístroje Handi-Roller® lze zpracovávat jen tekutiny na bázi vody a barvy ředitelné vodou, např. latexové, dispersní a akrylátové, protože ne všechny jeho součásti jsou odolné proti působení rozpouštědel. Aby bylo možno zajistit dlouhou životnost přístroje Handi-Rollers®, je po každém použití nutno pracovní části přístroje ihned důkladně vyčistit.

PŘÍPRAVA

- ① Sestavte barvicí váleček a vnitřní váleček
- ② Tento díl upevněte na třmen válečku. Důležité je, aby tento díl řádně zaklapnul do upevňovacích háčků (a).
- ③ Stiskněte tlačítka rychlouzávěru (a) a upevněte třmen válečku k násadě (b).
- ④ Silnější konec sací trubice prostrčte upevňovací sponou.
- ⑤ Sponu se sací trubici upevněte k okraji nádoby s barvou a sací trubici zasuňte ke dnu nádoby.

PLNĚNÍ VÁLCE PRO BARVU

- ⑥ Přepínač na držadle přesuňte do polohy plnění "FILL".
- ⑦ Jednou rukou stiskněte plnicí ventil na sací trubici a současně druhou rukou přitáhněte pístní tyč dozadu, aby se barva nasála do válce pro barvu.

NAPLNĚNÍ BARVICÍHO VÁLEČKU

- ⑧ Přepínač na držadle přesuňte do polohy plnění "FILL" a posuňte pístní tyč dopředu tak daleko, až je na barvicím válečku vidět barva.
- ⑨ Přepínač na držadle přesuňte do pracovní polohy "APPLY" a začněte s nanášením barvy. Když již na válečku není dostatek barvy, aktivujte vypouštěcí tlačítko.

Nepřesycujte barvicí váleček barvou. Podle potřeby Handi-Roller® doplňujte.

Při přestávkách v práci kratších než 4 hodiny ihned vložte barvicí váleček do plastového sáčku a vzduchotěsně stáhněte provázekem.

ČIŠTĚNÍ

K čištění používejte pouze vodu. Vhodné je použití vlažné vody s malým množstvím mycího prostředku.

- ⑩ Přepínač na základním přístroji přesuňte do polohy plnění "FILL" a pístní tyč přitáhněte dozadu, aby se barva, která je ve třmenu válečku, nasála zpět do válce pro barvu.
- ⑪ Přístroj Handi-Roller® nasadte plnicím ventilem na sací potrubí a pístní tyč posuňte dopředu. Přitom se zbývající barva vytlačí zpět do nádoby s barvou.
- ⑫ Stiskněte tlačítko rychlouzávěru (a) a sejměte barvicí váleček z třmenu válečku. Pomocí palce (b) sejměte uzavírací krytku z vnitřního válečku. Nyní vytlačte vnitřní váleček ven směrem k opačnému konci. Vyčistěte jednotlivé díly vodou.
- ⑬ Sejměte sací trubici z upevňovací spony a nasadte ji do plnicího ventilu. Sací trubici ponořte do vody a pístní tyčí pohybuje cca 5krát na jednu a druhou stranu. Nyní odstraňte sací trubici z plnicího ventilu.

- 14 Ponořte plnicí ventil a třmen válečku do vody a pístní tyčí pohybujte cca 5krát na jednu a druhou stranu. Poté sejměte třmen válečku.
- 15 Ponořte místo spoje mezi třmenem válečku a základním přístrojem do vody a pístní tyčí pohybujte cca 5krát na jednu a druhou stranu.

SKLADOVÁNÍ

- 16 Velkou přesuvnou maticí před držadlem otočte proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnila. Poté vytáhněte píst z válce pro barvu.
- 17 O-kroužky na předním dílu pístu rovnoměrně namažte tukem.
- 18 Důkladně očistěte a namažte tukem těsnicí kroužky (a) a O-kroužky (b) a ostatní znázorněná místa na třmenu válečku.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
A. Barva vytéká z třmenu válečku	1. Těsnění na třmenu válečku je nesprávně namontováno. 2. Těsnění a uzavírací krytka nejsou řádně vyčištěny. 3. O-kroužek a místo spojení nejsou vyčištěny. 4. Zbytky barvy na místech spojů. 5. O-kroužky jsou poškozené nebo chybějí. 6. Barvicí váleček je opotřeben nebo poškozen. 7. Uzavírací krytka je opotřebena nebo poškozena. 8. Třmen válečku je opotřeben.	1. Otočte těsnění. 2. Vyčistěte a namažte. 3. Vyčistěte a namažte. 4. Vyčistěte místa spojení. 5. Vyměňte O-kroužky. 6. Vyměňte barvicí váleček. 7. Vyměňte vnitřní váleček nebo uzavírací krytku. 8. Vyměňte třmen válečku.
B. Pístní tyčí lze obtížně pohybovat	1. O-kroužky nebo pístní tyč nejsou namazány tukem.	1. O-kroužky nebo pístní tyč namažte tukem.
C. Válec pro barvu nelze naplnit barvou nebo ventil propouští	1. Zbytky barvy na plnicím ventilu	1. Sací trubicí nasadte do plnicího ventilu a několikrát otočte, aby se uvolnily zbytky barvy. 2. Jestliže problém trvá i nadále, vyčistěte plnicí ventil způsobem vysvětleným níže.



- 1 Přesuvnou matici na plnicím ventilu otevřete otočením proti směru hodinových ručiček.
- 2 Pojistnou podložku a pryžový ventil vyjměte z tělesa ventilu.
- 3 Jednotlivé díly pečlivě očistěte vodou.
- 4 Pryžový ventil a pojistnou podložku opět vložte.
- 5 Přesuvnou matici opět nasadte na těleso ventilu.