

INSTRUKCJA OBSŁUGI








TurboRoll


Nr produktu 000826998




TurboRoll

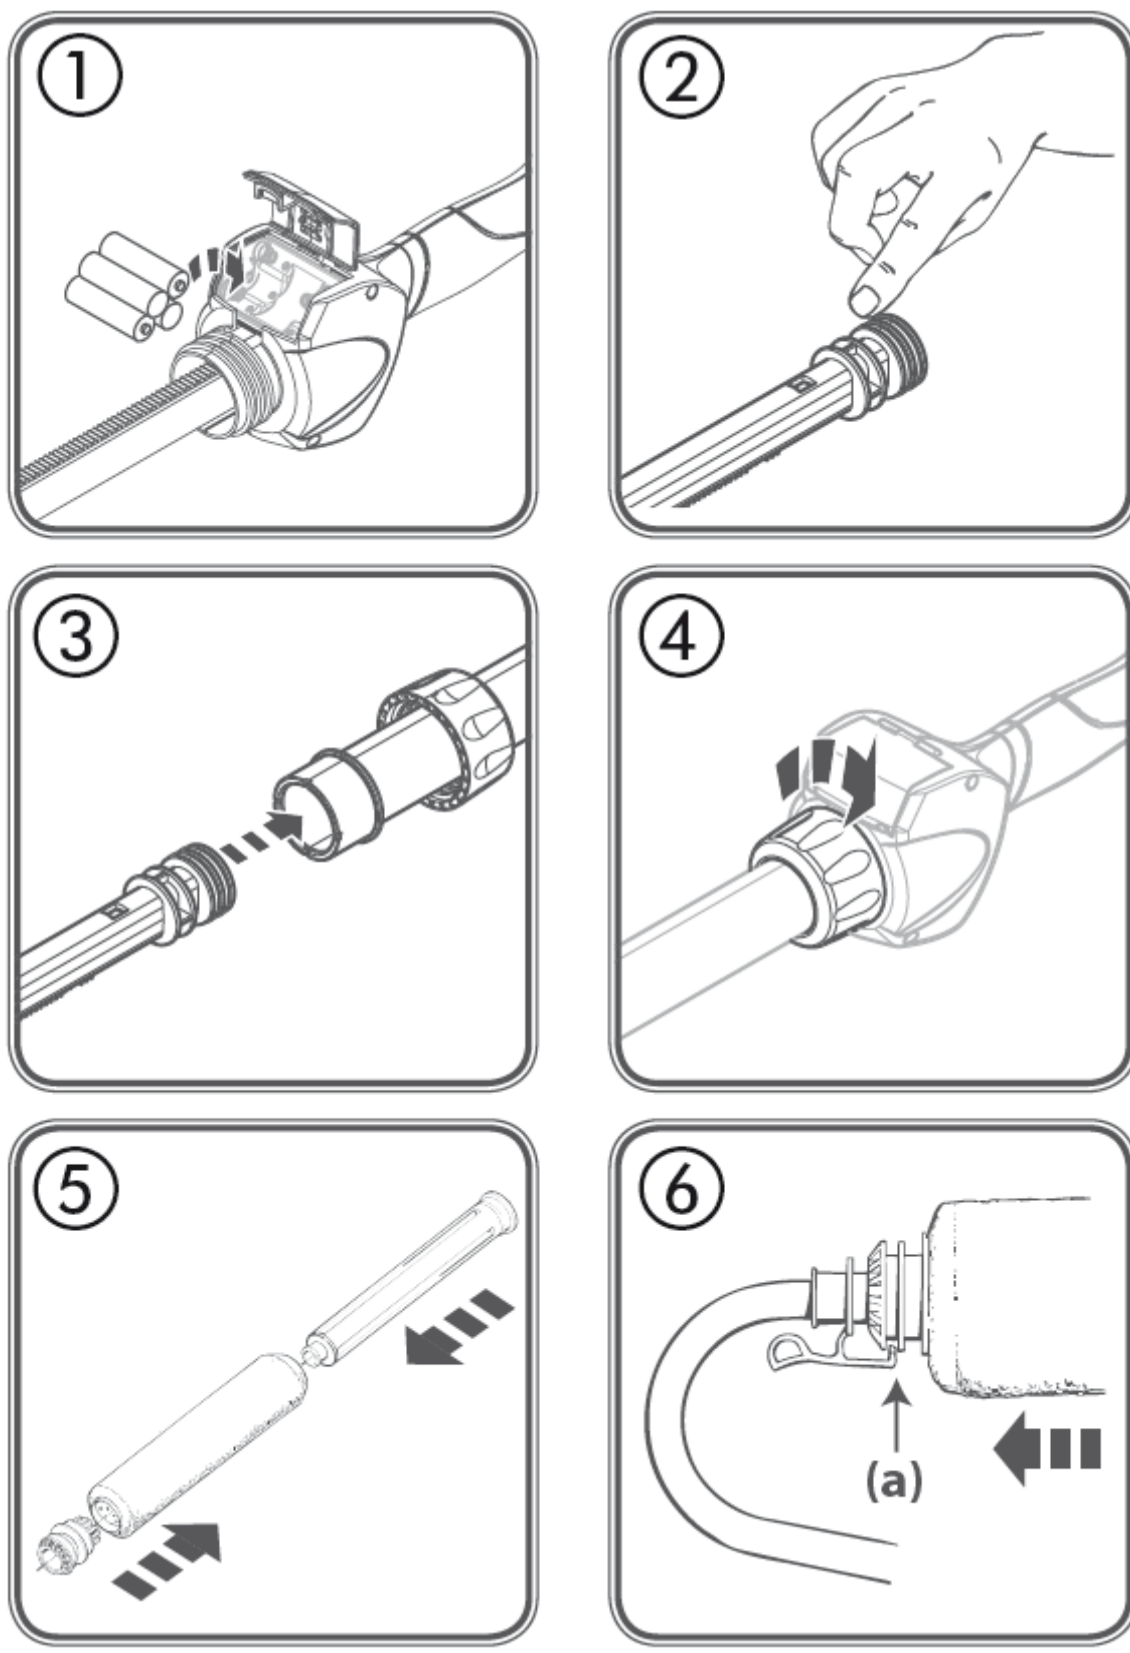

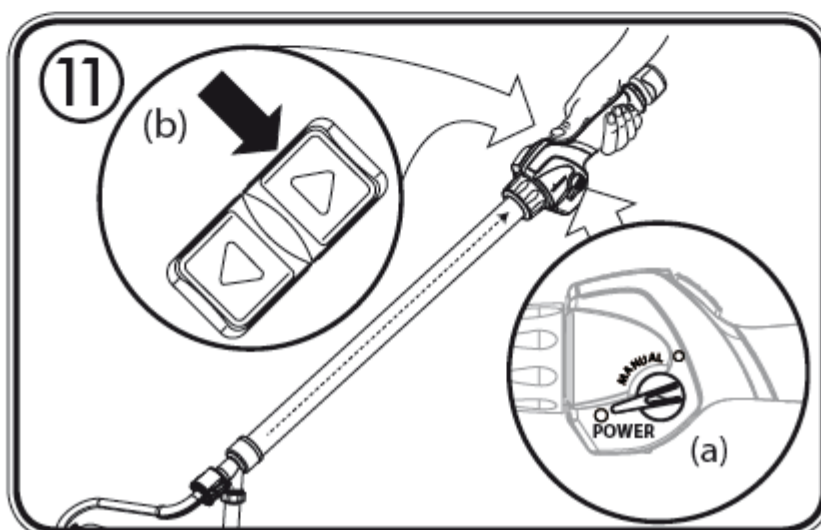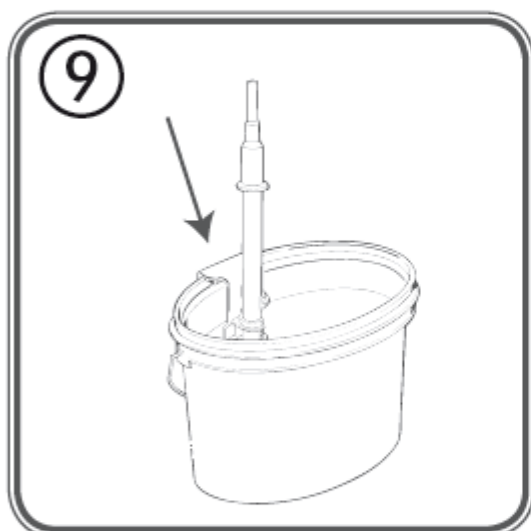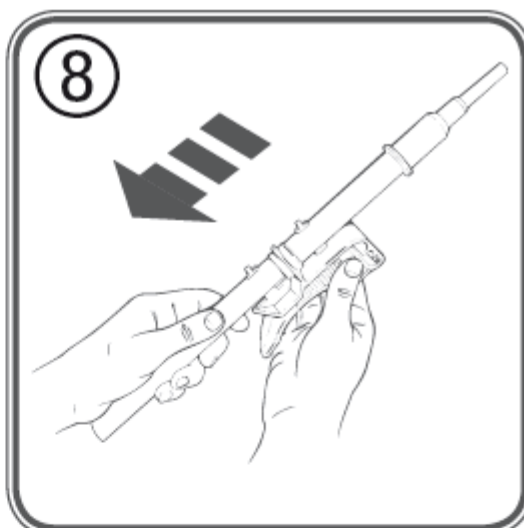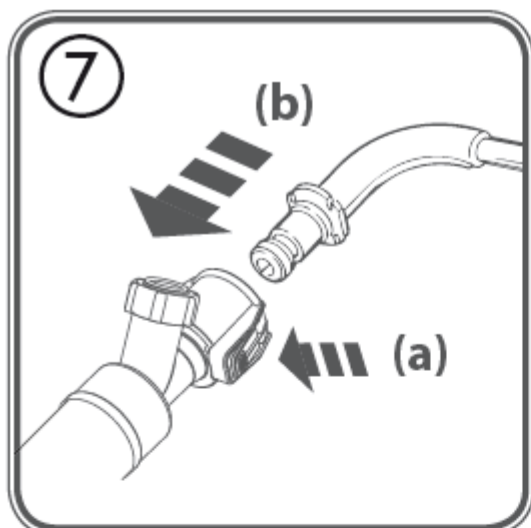

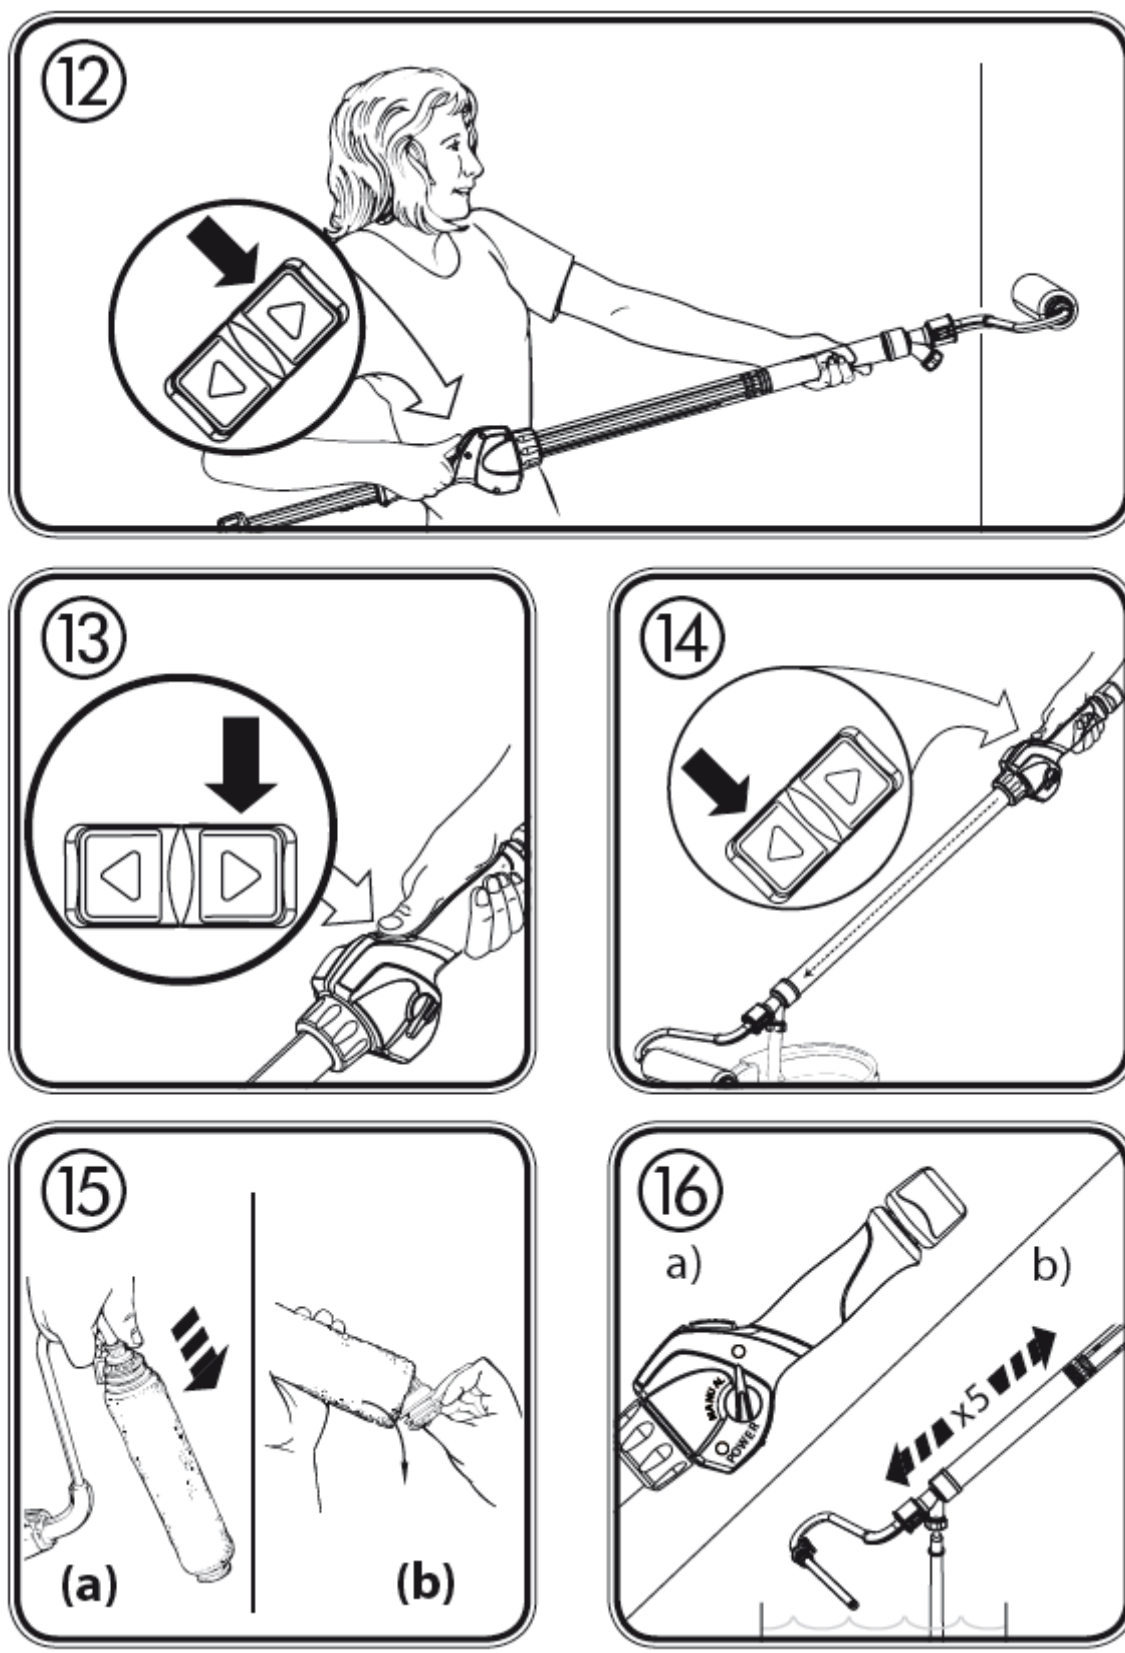

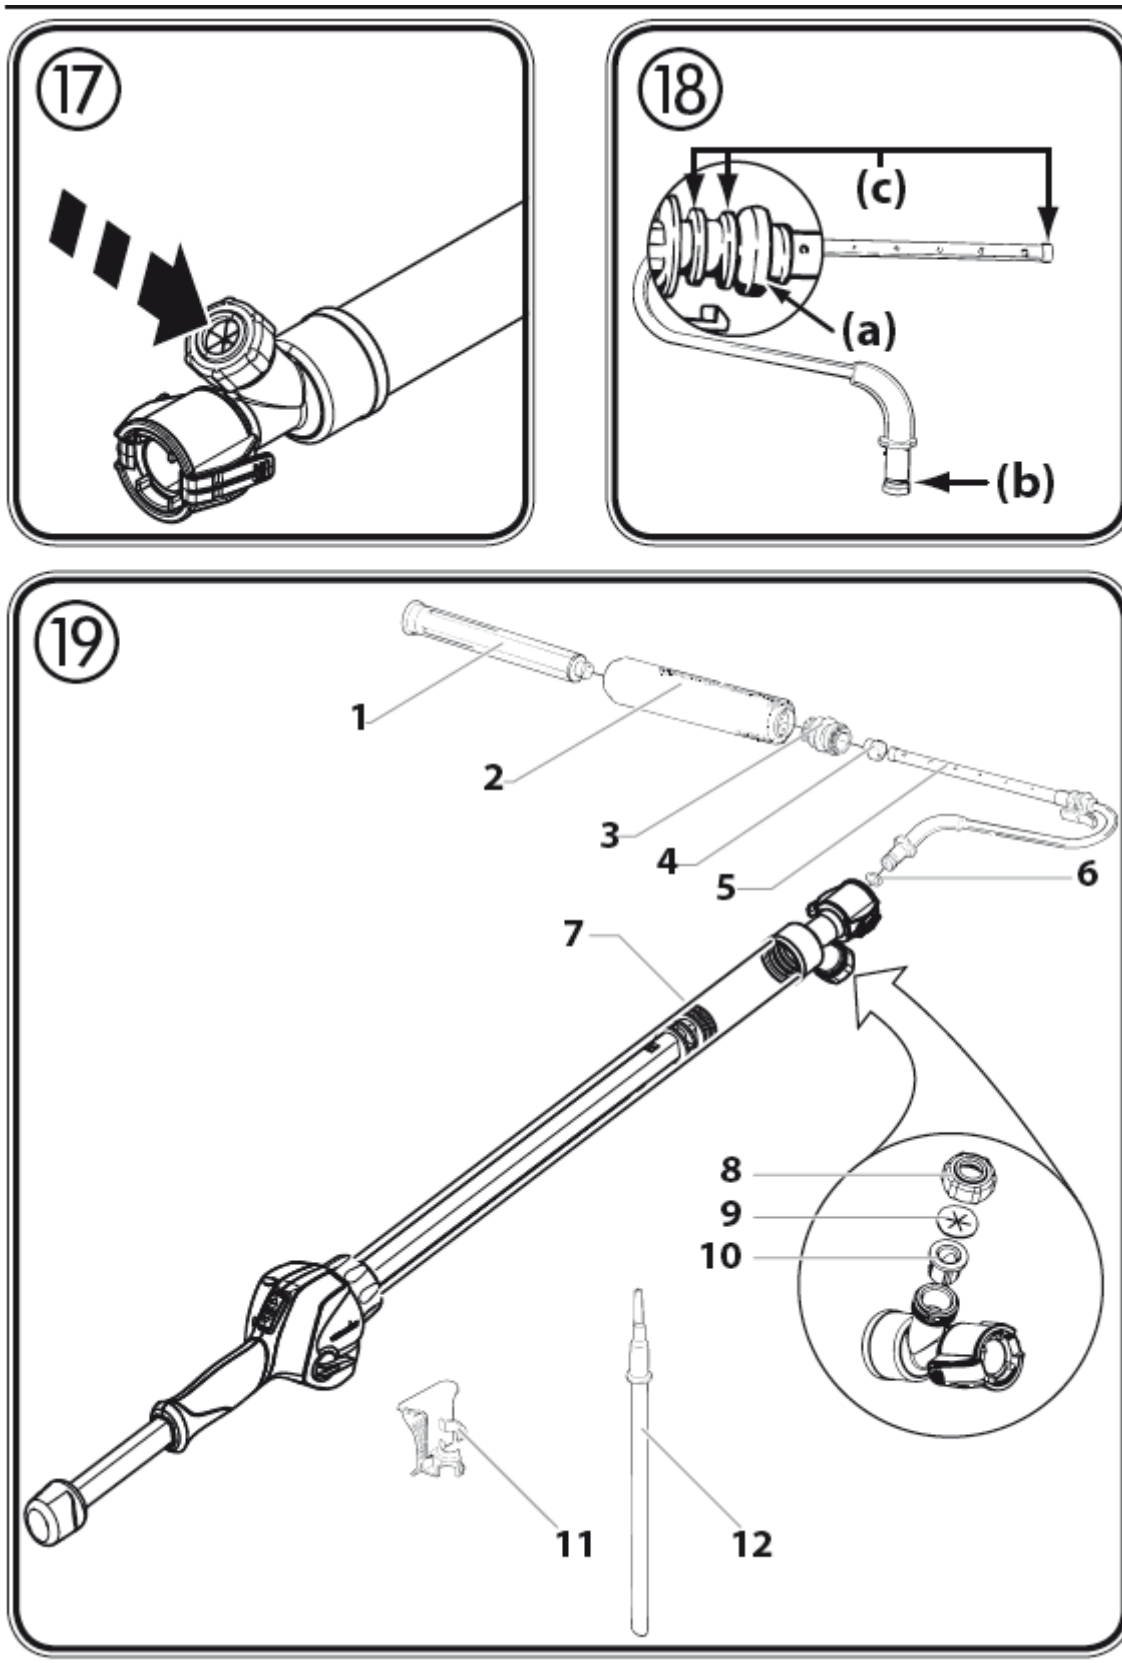

Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj wszystkich wskazówek w zakresie bezpieczeństwa. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu.

ZANIM ZACZNIESZ

UWAGA! Używaj TurboRollTM wyłącznie do cieczy i farb rozcieńczalnych, takich jak farby wodne, lateksowe i akrylowe, ponieważ nie wszystkie komponenty są odporne na rozpuszczalniki. Aby zapewnić długą żywotność TurboRollTM, należy go dokładnie czyścić po każdym użyciu.



Do obsługi TurboRollTM potrzebne są cztery baterie AA (dołączone do dostawy).

Urządzenie nie jest odpowiednie do używania przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej i intelektualnej, oraz przez osoby niedoświadczone, chyba, że pozostają pod nadzorem i są instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem i nie powinny bawić się urządzeniem.

Nie ładuj baterii.

Pamiętaj o ich prawidłowej biegunowości podczas wkładania.

Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.

Używaj wyłącznie baterii jednakowego typu.

Nie wrzucaj baterii do ognia.

Nie noś baterii luzem w torebce lub kieszeni.

Nie zdejmuj oznakowania z baterii.

Napięcie 6 V

Maks. pojemność 1.2 l/min

Pojemnik na farbę 550 ml

Temperatura otoczenia 10°C do 43°C

Temperatura składowania -23°C do 49°C

Wysokość wałka malarskiego 20 mm, szerokość 230 mm

Ciężar około 1.2 kg

Przygotowanie miejsca pracy i substancji kryjącej

Przed rozpoczęciem pracy zakryj podłogę, meble, framugi drzwi i inne przedmioty, lub zamaskuj taśmą malarską.

Umieść urządzenie i pojemnik na farbę na odpowiednio dużym kawałku płachty lub tektury.

Dobrze rozmieszaj farbę i rozcieńcz o około 10 %, jeśli konieczne (przestrzegaj instrukcji producenta).

USTAWIENIE

1. Włóż baterie zgodnie z oznakowaniem (Rys. 1). Zdejmij torebkę foliową z popychacza tłoka.
2. Nasmaruj równomiernie pierścienie samouszczelniające z przodu popychacza tłoka (Rys. 2).
3. Nałóż popychacz tłoka na cylinder z farbą. Uważaj aby nie przekręcić i nie uszkodzić pierścieni samouszczelniających (Rys. 3).
4. Dokręć nakrętki, aby zamocować popychacz tłoka i pokrywkę zasobnika baterii (Rys. 4).
5. Zmontuj powłokę wałka, rdzeń i zatyczkę (Rys. 5).
6. Przymocuj układ do ramienia wałka upewniając się, że układ wałka zablokuje się na zapadce blokującej (Rys. 6, a).
7. Przyciśnij zapadki zwalniające na urządzeniu (Rys. 7, a) i przymocuj ramię do rączki (Rys. 7, b).
8. Włóż rurę ssącą przez zacisk mocujący (Rys. 8).
9. Przymocuj zacisk do boku puszkę z farbą, upewniając się, że pojemnik na farbę jest zanurzony w farbie (Rys. 5).

NAPEŁNIANIE TurboRoll tm

Nałóż jedną ręką dokładnie zawór napełniający na rurę ssącą (Rys. 10).

Ustaw dźwignię na "POWER" (Rys. 11, a). Trzymaj przycisk wciśnięty (Rys. 11, b), aby przesunąć popychacz tłoka do tyłu i napełnić pojemnik na farbę farbą.


Możesz też ustawić dźwignię na "MANUAL" i ręcznie odciągnąć popychacz tłoka.



ZALEWANIE WAŁKA

Ryzyko złamania popychacza tłoka.

Nie trzymaj wałka za popychacz tłoka, ponieważ przesuną się on do przodu przy przyciśnięciu przycisku.

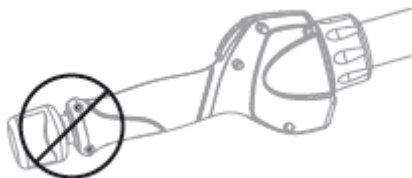

Trzymaj przycisk przyciśnięty do przodu (Rys. 12), aż na wałku malarski zobaczysz pojawiającą się farbę.

Jeśli konieczne, ponownie przyciśnij przycisk do przodu.



Nie zwilżaj zbyt długo wałka.

Podczas dłuższych przerw (do 4 godzin), owiń powłokę wałka plastikową torebką, aby nie wyschła.



Popychacz tłoka można przesunąć ręcznie ustawiając tryb "MANUAL" (np. jeśli wyczerpały się baterie).

CZYSZCZENIE

Zasobnik baterii oraz obudowa silnika nie mogą mieć styczności z wodą i innymi cieczami.

Ryzyko zwarcia!

Czyść wałek wyłącznie wodą (zaleca się użycie ciepłej wody z mydłem).

1. Przyciśnij przycisk do tyłu (Rys. 1. 13), aby zassać farbę znajdującą się w ramie wałka z powrotem do pojemnika na farbę.
2. Umieść TurboRollTM zaworem napełniania na rurze ssącej o przyciśnij przycisk do przodu. W ten sposób resztki farby zostaną wypchnięte z powrotem do pojemnika na farbę (Rys. 14).
3. Przyciśnij zapadkę blokującą i odłącz układ wałka od ramienia (Rys. 15).
 - a) Kciukiem podważ zatyczkę i zdejmij ją z powłoki wałka. Po zdjęciu zatyczki, wypchnij z drugiej strony rdzeń wałka (Rys. 16, b). Wyczyść wodą.
4. Zdejmij rurkę do napełniania z zacisku i nałóż na zawór do napełniania. Ustaw dźwignię na "MANUAL"(Rys. 16, a). Zanurz rurkę do napełniania w wodzie. Pociągnij/popchnij trzpień 5 razy (Rys. 16, b). odłącz rurkę do napełniania z zaworu napełniania.
5. Zanurz zawór napełniania i ramie wałka w wodzie. Pociągnij/popchnij 5 razy. Zdejmij ramie wałka.
6. Zanurz obszar łączenia i zawór napełniania w wodzie. Pociągnij/popchnij trzpień 5 razy.

SKŁADOWANIE




Ważne: wyjmij baterie przed schowaniem TurboRollTM. Odłącz rurkę ssącą od zaworu napełniania i upewnij się, że zawór napełniania ustawiony jest do dołu na czas składowania.

1. Obróć dużą nakrętkę z przodu pokrętła w lewo, by ją poluzować. Teraz odłącz popychacz tłoka od pojemnika na farbę.
2. **Nasmaruj równomiernie pierścienie samouszczelniające z przodu popychacza tłoka (Rys. 2).**
3. Włóż popychacz tłoka do pojemnika na farbę. Uważaj aby nie przekręcić albo nie uszkodzić pierścieni samouszczelniających (Rys. 3)
4. Dokręć nakrętki, aby ustabilizować pozycję popychacza tłoka i pokrywki zasobnika baterii (Rys. 4).
5. Nasmaruj wewnętrzną stronę zaworu napełniania (Rys. 17).
6. Wyczyść i nałóż spora ilość wazeliny na uszczelkę (a) , pierścień samouszczelniający (b) i inne wskazane obszary łożyska (c) ramienia (Rys. 18).
7. Złóż z powrotem wałek malarski i ramę wałka (Rys. 5-7).

Rozwiązywanie problemów

A. Wyciek farby na układzie ramienia wałka	1) Cofnięta uszczelka na ramieniu. 2) Uszczelka i zatyczka źle wyczyszczone. 3) Pierścień samouszczelniający i obszar łączenia źle wyczyszczone. 4) Pozostałości farby w obszarze łączenia. 5) Pierścienie samouszczelniające uszkodzone lub ich brak. 6) Powłoka wałka zużyta lub uszkodzona. 7) Rdzeń lub zatyczka zużyte lub uszkodzone. 8) Zużyte ramię wałka.	1) Obróć uszczelkę. 2) Wyczyść i prawidłowo nasmaruj. 3) Wyczyść i prawidłowo nasmaruj. 4) Wyczyść obszary łączenia. 5) Wymień pierścienie samouszczelniające. 6) Wymień powłokę wałka. 7) Wymień rdzeń lub zatyczkę. 8) Wymień ramię wałka.
B. Popychacz tłoka nie przesuwają się przy przyciśniętym przycisku.	1) Dźwignia ustawiona na "MANUAL". 2) Słabe baterie. 3) Nieprawidłowo włożone baterie. 4) Nienasmarowane pierścienie samouszczelniające. 5) Popychacz tłoka zaciął się.	1) Ustaw dźwignię na "POWER". 2) Wymień. 3) Włóż prawidłowo (patrz oznakowania w zasobniku baterii). 4) Nasmaruj pierścienie samouszczelniające na trzpieniu. 5) Ustaw dźwignię na "MANUAL" i zwolnij popychacz tłoka przyciskając/przesuwając go.
C. Pojemnik nie napełnia się farbą, lub farba wycieka z zaworu napełniania.	1) Pozostałości farby na komponentach zaworu napełniania.	1) Nałóż prawidłowo pojemnik na farbę na zawór napełniania i kilkakrotnie przekręć pojemnik aby wykruszyć pozostałości farby. 2) Jeśli problem utrzymuje się, patrz kroki poniżej - czyszczenie komponentów zaworu napełniania.

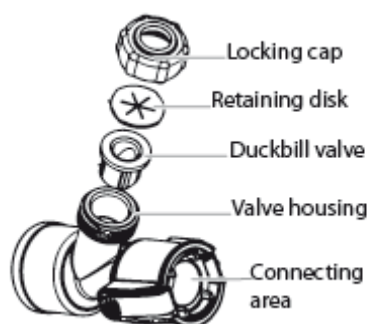

Zatyczka blokująca
 Podkładka mocująca
 Zawór typu „kaczy dziób”
 Obudowa zaworu

 Obszar łączenia

- 1) Odkręć nakrętkę blokującą na obudowie zaworu obracając ją w prawo.
- 2) Wyjmij podkładkę mocującą oraz zawór typu „kaczy dziób” z obudowy zaworu.
- 3) Wyczyść te części dokładnie przy pomocy specjalnego roztworu do czyszczenia.
- 4) Nałóż z powrotem podkładkę mocującą oraz zawór typu „kaczy dziób” .
- 5) Przykręć nakrętkę blokującą do obudowy zaworu, obracając ją w lewo.



UWAGA: Jeśli po dłuższym użyciu okaże się, że trudno jest wyciągnąć trzpień, nałóż solidną porcję wazeliny wokół pierścieni samouszczelniających znajdujących się na końcu trzpienia (Rys. 2). Do zestawu dołączono opakowanie z wazeliną.

Spis części (Rys. 19)		
Pozycja	Opis	Nr części
1,3	Rdzeń i zatyczka wałka *	0514118
2	Powłoka wałka (dla powierzchni o delikatnej fakturze lub chropowatych)	0245406
4,5,6	Uszczelka, ramię wałka i pierścień samouszczelniający *	0514150
4,6	Uszczelka i pierścień samouszczelniający *	0514112
7	Pierścień samouszczelniający (2x)	9871022
8	Zatyczka blokująca	0284398
9	Podkładka mocująca	0284395
10	Zawór typu „kaczy dziób”	0284435
11,12	System ssący *	0284293
*	Oznacza części, które mogą być nabywane wyłącznie w komplecie.	
Akcesoria (nie uwzględnione w dostawie)		
Opis		Nr zamówienia
Wałek do malowania (wysokość wałka 12mm) dla faktur gładkich i delikatnych		0327 223
Wałek do malowania (wysokość wałka 20mm, z wykładziną) dla faktur chropowatych i gipsu		0220 324



Ochrona środowiska

Urządzenie i akcesoria podlegają recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Nie usuwaj urządzenia (baterii) wraz z odpadami gospodarczymi. Wspieraj ochronę środowiska poprzez oddanie urządzenia do miejscowego punktu zbiórki odpadów lub uzyskaj informacje w specjalistycznym sklepie.

Ważne uwagi w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej

Zgodnie z przepisami WE, obowiązującymi od 01.01.1990, producent ponosi odpowiedzialność za produkt wyłącznie, jeśli wszystkie części pochodzą od producenta, lub zostały przez niego zatwierdzone a urządzenia są prawidłowo zmontowane i eksploatowane. Użycie innych akcesoriów lub części zamiennych skutkuje częściowym lub całkowitym unieważnieniem gwarancji.

<http://www.conrad.pl>