

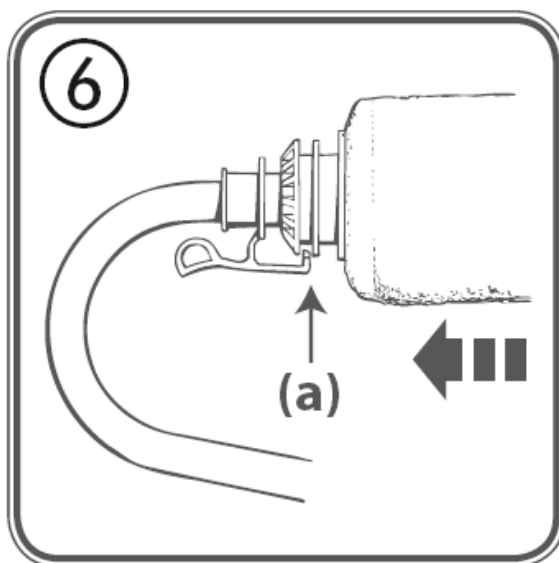
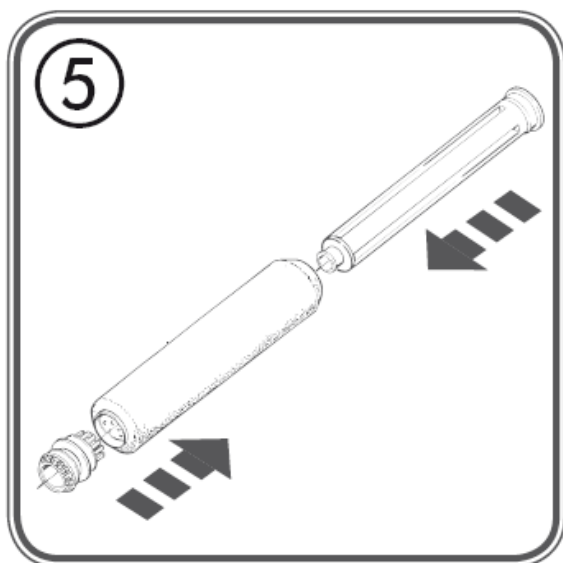
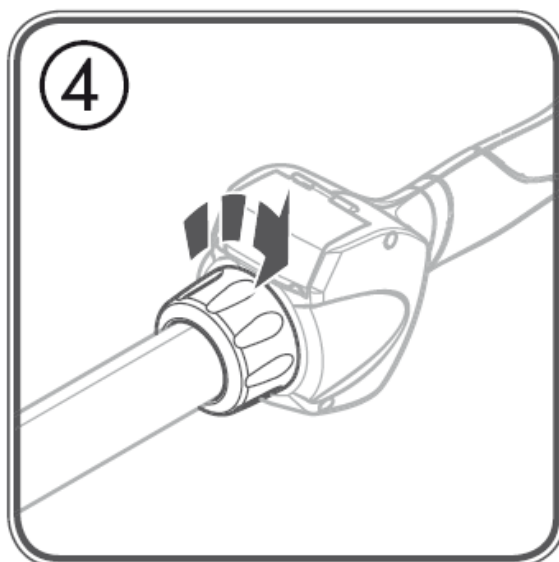
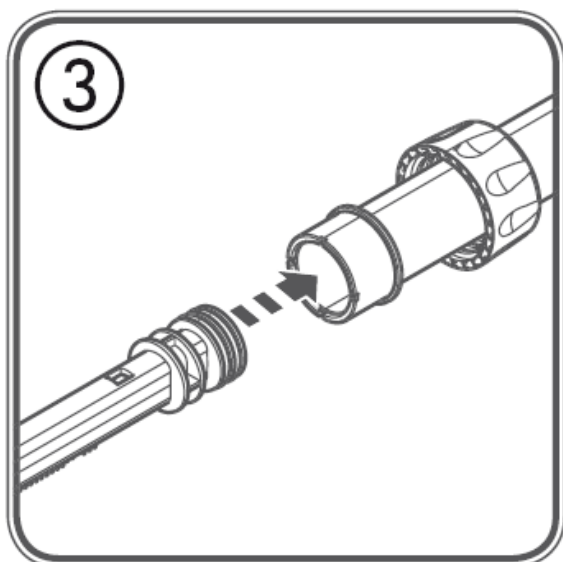






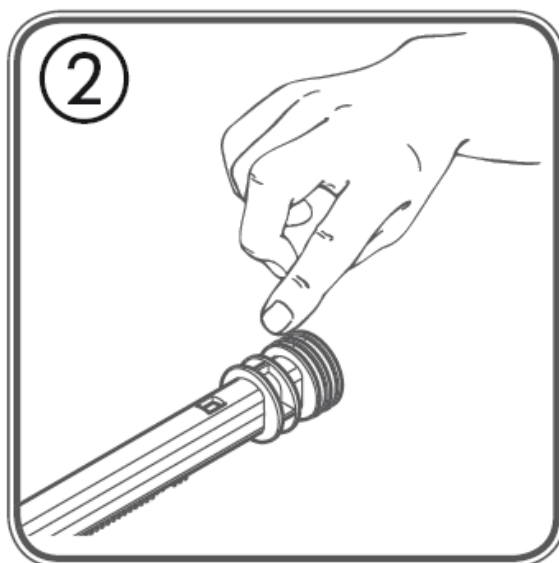







NAVODILA ZA UPORABO




Pleskarski valjček Wagner TurboRoll

Kataloška št.: 82 69 98

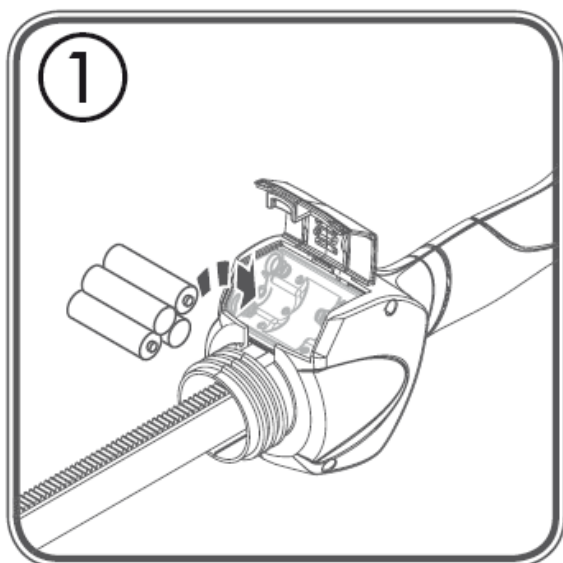

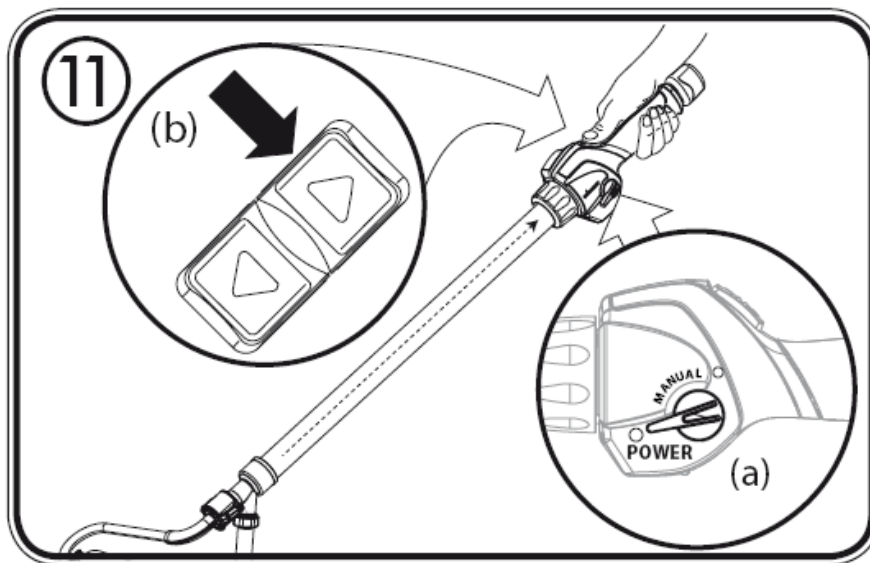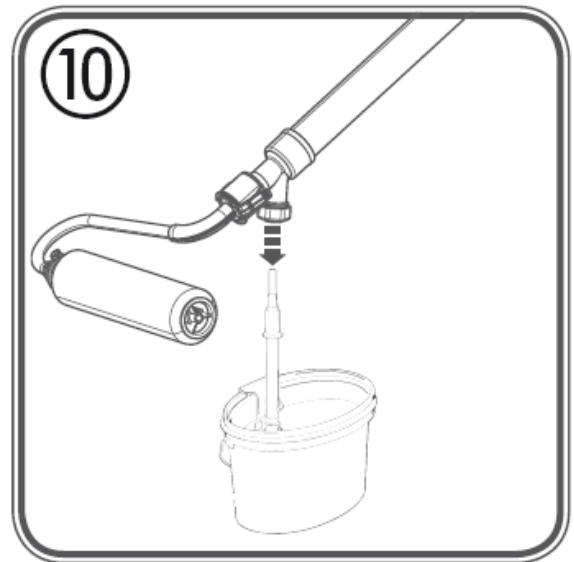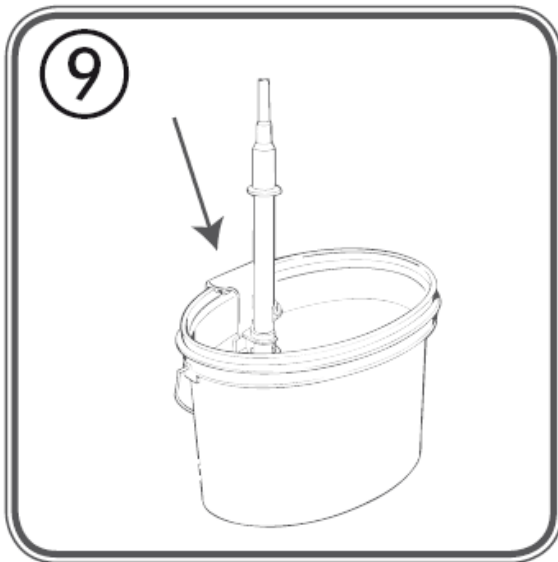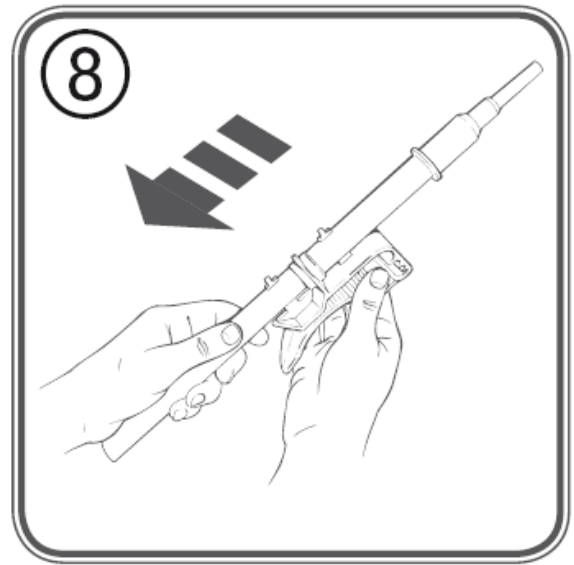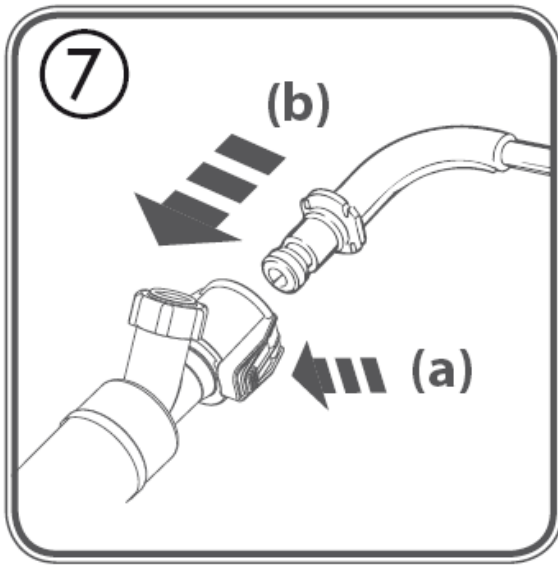

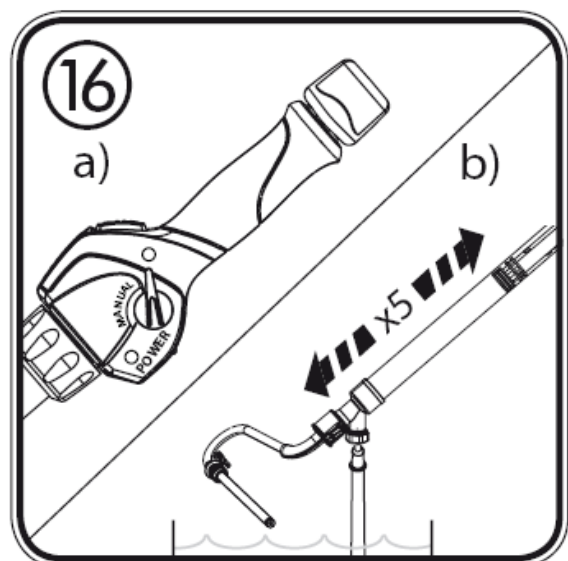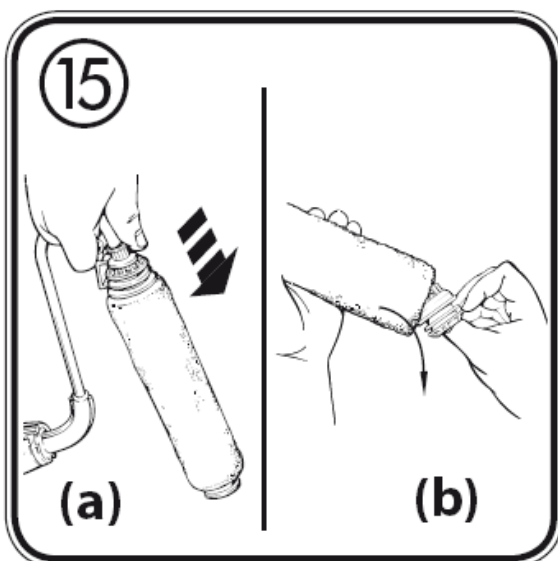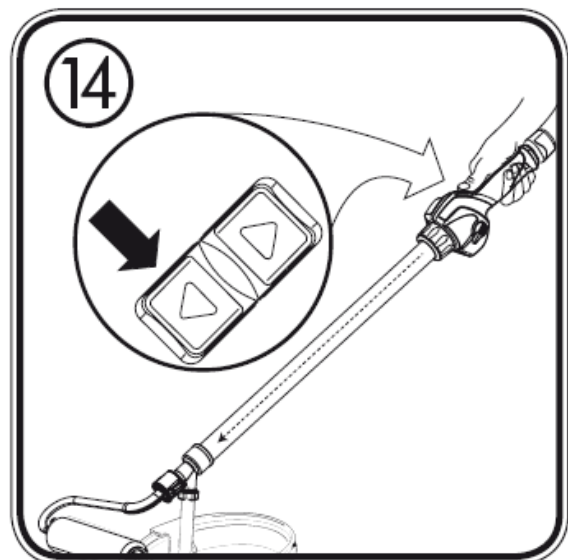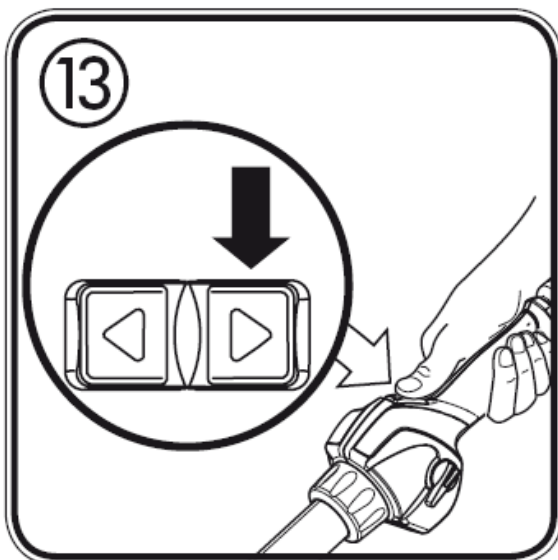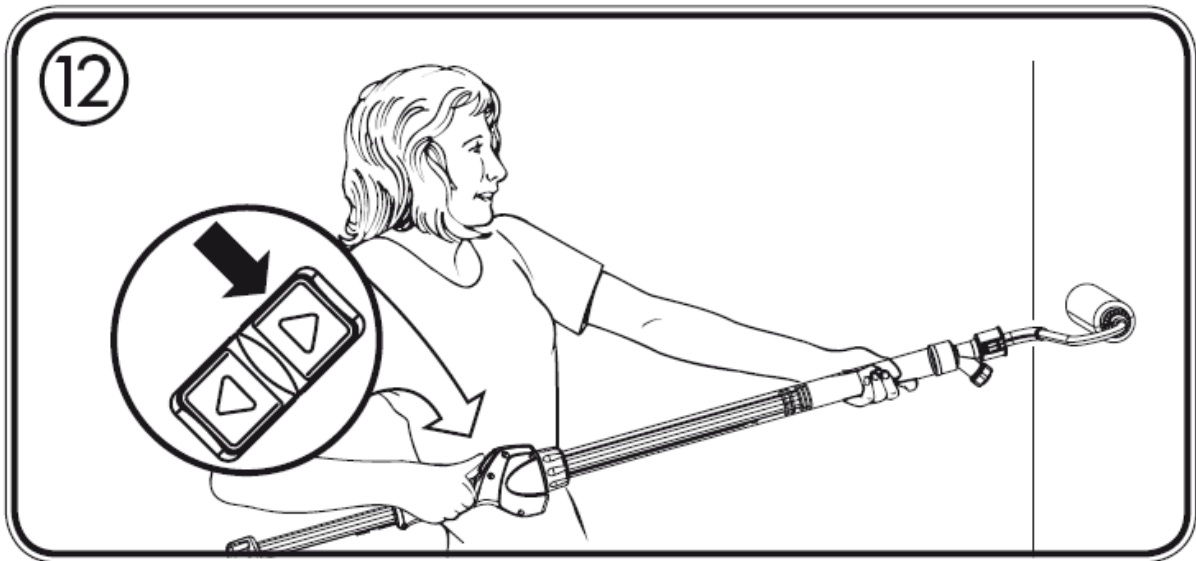

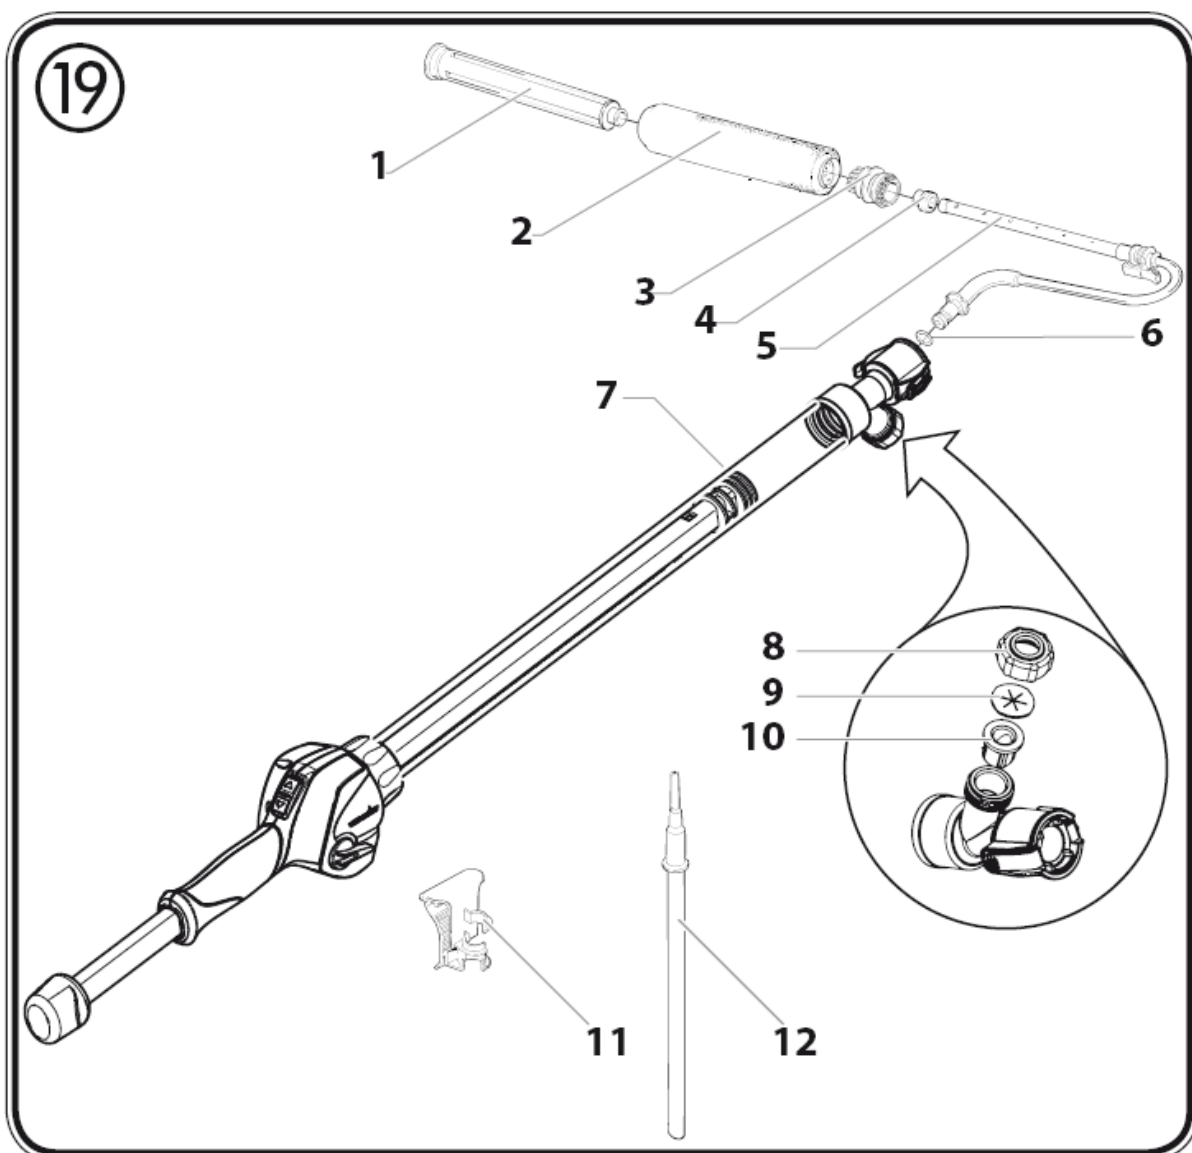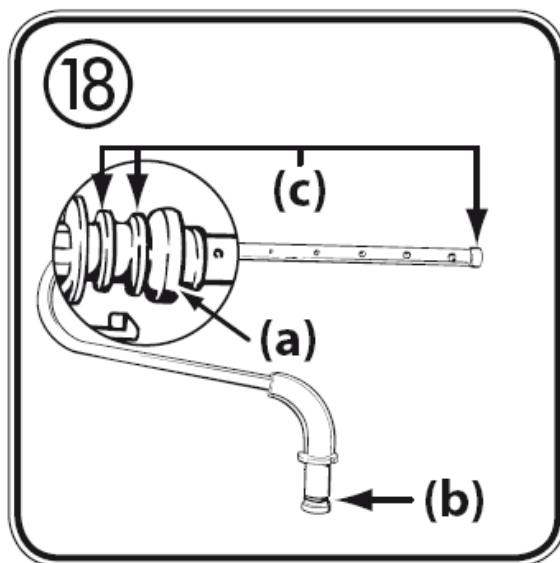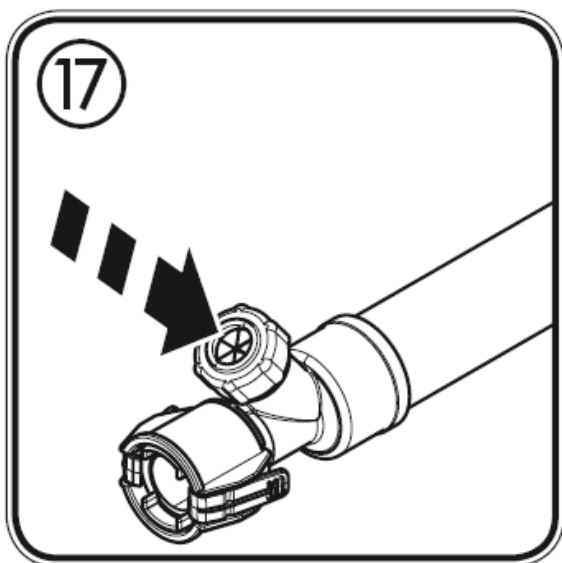

Prosimo, da si pred uporabo naprave natančno preberete navodila za uporabo in upoštevate varnostne napotke. Navodila za uporabo dobro shranite.

KAZALO

SLIKE	2
SPLOŠNI NAPOTKI	6
TEHNIČNI PODATKI	7
PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN PLASTILNEGA MATERIALA	7
SESTAVLJANJE	7
POLNJENJE CILINDRA ZA BARVO	7
POLNJENJE PLESKARSKEGA VALJČKA Z BARVO	8
ČIŠČENJE	8
SHRANJEVANJE	9
ODPRAVLJANJE TEŽAV	9
SEZNAM REZERVNIH DELOV	10
OPREMA	11
VARSTVO OKOLJA	11
POMEMBEN NAPOTEK GLEDE GARANCIJE ZA IZDELEK	11
GARANCIJSKI LIST	12

SPLOŠNI NAPOTKI

Pozor!

V kombinaciji s pleskarskim valjčkom TurboRoll™ uporabljajte samo vodene tekočine in barve, ki jih je možno razredčiti z vodo, kot so npr. disperzijske, akrilne in lateks barve, saj vsi sestavni deli valjčka niso odporni na topila.

Za zagotovitev karseda dolge življenjske dobe pleskarskega valjčka TurboRoll™ je priporočljivo, da svoje delovno orodje po vsaki uporabi takoj in temeljito očistite.



Za napajanje valjčka TurboRoll™ potrebujete štiri baterije tipa AA (priložene).



Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.

Otroke je treba nadzorovati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.



Ne polnite baterij.

Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.

Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.

Uporabljajte samo baterije istega tipa.

Baterij ne mečite v ogenj.

Baterij ne nosite v torbici brez ustrezne zaščite.

Ne odstranjujte oznak z baterij.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost: 6 V
Maks. zmogljivost črpanja: 1,2 l/min
Posoda za barvo: 550 ml
Temperatura okolice: 10 °C do 43 °C
Shranjevanje: -23 °C do 49 °C
Pleskarski valjček: višina flora 20 mm, širina 230 mm
Teža: pribl. 1,2 kg

PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN PLASTILNEGA MATERIALA

- Pred začetkom dela pokrijte tla, pohištvo, vratne okvirje in druge predmete ali pa jih oblepite z lepilnim trakom.
- Napravo in posodo za barvo postavite na dovolj velik kos folije ali kartona.
- Barvo dobro premešajte, po potrebi jo razredčite do pribl. 10 % (upoštevajte napotke proizvajalca).

SESTAVLJANJE

1. Vstavite baterije v skladu z oznako (slika 1). Odstranite plastično vrečko z batnice.
2. Enakomerno namastite tesnilne obroče na sprednjem delu batnice (slika 2).
3. Batnico vstavite v cilinder za barvo. Pazite, da tesnilnih obročev ne boste zasukali ali poškodovali (slika 3).
4. Privijte varnostno matico, tako da fiksirate batnico in pokrov baterijskega predala (slika 4).
5. Sestavite pleskarski valjček in notranji valjček (slika 5).
6. Ta del pritrdite na držalo valjčka. Prepričajte se, da del fiksno zaskoči na kavljju (slika 6 a).
7. Pritisnite gumbe za hitro zapiranje (slika 7 a) in držalo valjčka pritrdite na ročaj (slika 7 b).
8. Sesalno cev potisnite skozi sponko za pritrditev (slika 8).
9. Sponko za pritrditev s sesalno cevjo pritrdite na rob posode za barvo in sesalno sev potisnite do dna posode (slika 9).

POLNJENJE CILINDRA ZA BARVO

Ventil za polnjenje z eno roko močni potisnite na sesalno cev (slika 10).

Stikalo prestavite v položaj "POWER" (slika 11 a). Stikalo držite potisnjeno nazaj (slika 11 b), tako da batnico potegnete nazaj in cilinder za barvo napolnite z barvo.

Druga možnost je, da stikalo prestavite v položaj "MANUAL" in batnico ročno potegnete nazaj.

POLNJENJE PLESKARSKEGA VALJČKA Z BARVO



Obstaja nevarnost zmečkanin zaradi batnice.
Valjčka ne držite za batnico, saj se ta s pritiskom tipke premakne naprej.



Stikalo držite potisnjeno naprej (slika 12), dokler na pleskarskem valjčku ne vidite barve. Po potrebi stikalo ponovno potisnite naprej.



Pazite, da pleskarskega valjčka ne boste preveč prepojili z barvo
Pri do 4-urnih premorih med delom pleskarski valjček takoj vstavite v plastično vrečko in jo zrakotesno zaprite.



S preklopom v položaj "MANUAL" lahko batnico ročno premikate (npr. pri praznih baterijah).

ČIŠČENJE



Pazite, da baterijski predal in ohišje motorja ne prideta v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
Obstaja nevarnost kratkega stika!

Za čiščenje uporabljajte samo vodo. Priporočamo uporabo mlačne vode z malce sredstva za pomivanje posode.

1. Stikalo potisnite nazaj (slika 13), tako da barvo, ki se nahaja v držalu valjčka, posesate nazaj v cilinder za barvo.
2. Pleskarski valjček TurboRoll™ z ventilom za polnjenje natakните na sesalno cev in stikalo potisnite naprej. Pri tem se preostala barva iztisne nazaj v posodo za barvo (slika 14).
3. Pritisnite gumb za hitro zapiranje (slika 15 a) in odstranite pleskarski valjček z držala valjčka. S pomočjo palca (slika 15 b) odstranite zaporni pokrov z notranjega valjčka. Nato notranji valjček iztisnite iz pleskarskega valjčka, tako da ga potisnite proti drugemu koncu pleskarskega valjčka. Posamezne sestavne dele očistite z vodo.
4. S sponke za pritrditev odstranite sesalno cev in sponko vstavite v ventil za polnjenje. Stikalo prestavite v položaj "MANUAL" (slika 16 a). Sesalno cev potopite v vodo in batnico pribl. 5-krat premaknite naprej in nazaj (slika 16 b). Nato sesalno cev odstranite iz ventila za polnjenje.
5. Nato ventil za polnjenje in držalo valjčka potopite v vodo in batnico pribl. 5-krat premaknite naprej in nazaj. Nato držalo valjčka odstranite.
6. Nato stikališče med držalom valjčka in osnovno enoto potopite v vodo in batnico pribl. 5-krat premaknite naprej in nazaj.

SHRANJEVANJE



Pomembno: Pred shranjevanjem pleskarskega valjčka TurboRoll™ odstranite baterije. Sesalno cev odstranite iz ventila za polnjenje in se prepričajte, da ventil za polnjenje pri shranjevanju ne kaže navzdol.


1. Veliko varnostno matico pred ročajem odvijete tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato batnico izvlecite iz cilindra za barvo.
2. Enakomerno namastite tesnilne obroče na sprednjem delu batnice (slika 2).
3. Batnico vstavite v cylinder za barvo. Pazite, da tesnilnih obročev ne boste zasukali ali poškodovali (slika 3).
4. Zategnite varnostno matico (slika 4).
5. Namastite notranjo stran ventila za polnjenje (slika 17).
6. Temeljito očistite in namastite tesnila (a) in tesnilne obroče (b) ter druga prikazana mesta na držalu valjčka (slika 18).
7. Ponovno sestavite pleskarski valjček in držalo valjčka (slika 5-7).

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
A. Iz držala valjčka uhaja barva.	1) Tesnilo na držalu valjčka je pritrjeno tako, da je narobe obrnjeno. 2) Tesnilo in zaporni pokrov nista temeljito očiščena. 3) Tesnilni obroč in stikališče nista očiščena. 4) Ostanke barve na stikališčih. 5) Tesnilni obroči so poškodovani ali manjkajo. 6) Pleskarski valjček je obrabljen ali poškodovan. 7) Zaporni pokrov je obrabljen ali poškodovan. 8) Držalo valjčka je obrabljeno.	1) Obrnite tesnilo. 2) Očistite in namastite. 3) Očistite in namastite. 4) Očistite stikališča. 5) Zamenjajte tesnilne obroče. 6) Zamenjajte pleskarski valjček. 7) Zamenjajte notranji valjček ali zaporni pokrov. 8) Zamenjajte držalo valjčka.
B. Ob pritisku stikala se batnica ne premakne.	1) Stikalo se nahaja v položaju "MANUAL". 2) Baterije so prešibke. 3) Baterije so narobe vstavljene. 4) Tesnilni obroči na batnici niso namaščeni. 5) Batnica je obtičala.	1) Stikalo prestavite v položaj "POWER". 2) Zamenjajte baterije. 3) Pravilno vstavite baterije (upoštevajte oznako v baterijskem predalu). 4) Namastite tesnilne obroče na batnici. 5) Stikalo prestavite v položaj "MANUAL" in batnico sprostite s potiskanjem sem in tja.

C. Cilindra za barvo ne morem napolniti z barvo ali pa ventil pušča.	1) Ostanki barve na ventilu za polnjenje.	1) Sesalno cev vstavite v ventil za polnjenje in ga večkrat zavrtite, tako da se ostanki barve sprostijo. 2) Če težave ne odpravite, ventil za polnjenje očistite v skladu z napotki v nadaljevanju.
--	---	---

Čiščenje ventila

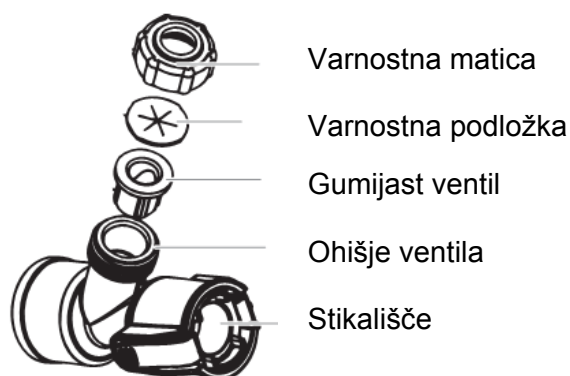

1. Odprite varnostno matico na ventilu za polnjenje, tako da jo zavrtite v smeri urinega kazalca.
2. Varnostno podložko in gumijast ventil vzemite iz ohišja ventila.
3. Vse dele natančno očistite z vodo.
4. Ponovno vstavite gumijast ventil in varnostno podložko.
5. Varnostno matico ponovno namestite na ohišje ventila.



Pozor! Če se po dolgotrajnejši rabi batnica pri polnjenju zatika, prosimo, da na tesnilne obročje na sprednjem koncu batnice nanese veliko količino maziva (slika 2). Izdelku je priloženo mazivo.

SEZNAM REZERVNIH DELOV

(slika 19)

Točka	Opis	Št. izdelka proizvajalca
1,3	Notranji valjček in zaporni pokrov*	0514118
2	Pleskarski valjček (za rahlo strukturirane in grobe površine)	0245406
4,5,6	Tesnilo, držalo valjčka, tesnilni obroč*	0514150
4,6	Tesnilo in tesnilni obroč*	0514112
7	Tesnilni obroč (2 x)	9871022
8	Varnostna matica	0284398
9	Varnostna podložka	0284395
10	Gumijast ventil	0284435
11,12	Sesalni sistem*	0284293

*** Označene sestavne dele lahko naročite samo kot komplet!**

OPREMA

(ni priložena)

Opis	Št. izdelka proizvajalca
Pleskarski valjček (višina flora 12 mm) za gladke in rahlo strukturirane površine	0327 223
Pleskarski valjček (višina flora 20 mm, oblazinjen) za grobe površine in omete	0220 324

VARSTVO OKOLJA



Treba je poskrbeti za okolju prijazno reciklažo naprave in njene opreme. Naprave (baterij) ne smete metati med gospodinjske odpadke. Prispevajte k varstvu okolja in svojo napravo (baterije) oddajte na lokalnem zbirališču odpadkov ali pa se glede odstranjevanja pozanimajte v specializirani trgovini.

POMEMBEN NAPOTEK GLEDE GARANCIJE ZA IZDELEK

Na podlagi odredbe EU z dne 01.01.1990 proizvajalec jamči za svoj izdelek samo takrat, ko so vsi njegovi sestavni deli originalni deli proizvajalca ali pa je proizvajalec odobril njihovo uporabo, oz. je uporabnik naprave pravilno pritrdil in uporabljal. Pri uporabi opreme in rezervnih delov drugih proizvajalcev lahko v celoti ali delno izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
Nemčija

Telefon: +49/180/1000 227
Faks: +49/75 44/505-169
www.wagner-group.com

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Pleskarski valjček Wagner TurboRoll**
Kat. št.: **82 69 98**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.