

Dětská chůvička BabyCare 7

AUDIOLINE

Obj. č.: 92 38 54



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dětské chůvičky.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Dětská chůvička slouží k monitorování místnosti. Vysílač (dětská jednotka) přenáší hlas a další zvuky vydávané dítětem na přijímač (rodičovskou jednotku). Jakékoliv jiné použití odporuje účelu použití tohoto výrobku. Používání těchto přístrojů nenahrazuje osobní přítomnost odpovědné osoby a dohled na dítětem.

Popis a ovládací prvky

Přijímač (rodičovská jednotka)

- 1 Ukazatel senzoru pro zvuky. Jsou-li přijímány zvuky, ukazatel bliká.
- 2 Displej
- 3 Mikrofon
- 4 Vypínač
Chcete-li přístroj zapnout, podržte totéž tlačítko stisknuté asi 2 sekundy.
Chcete-li přístroj vypnout, podržte totéž tlačítko stisknuté asi 2 sekundy.
- 5 Tlačítko pro ovládání hlasitosti (▼ tišeji / ▲ hlasitěji)
- 6 Reprodukter
- 7 Tlačítko „OK“ pro potvrzení nastavení
- 8 Tlačítko „Menu“
V pohotovostním režimu: otevření menu
V menu: zpět
- 9 Kontrolka nabití akumulátoru
Trvale svítí: Akumulátor se nabíjí. Bliká: Akumulátor je třeba nabít.
Upozornění: Není-li v přístroji vložený akumulátor, kontrolka nesvítí ani při napájení přes síťový adaptér.
- 10 Tlačítko pro aktivaci hovoru: Pokud podržíte tlačítko stisknuté, můžete hovořit přes reproduktor dětské jednotky.

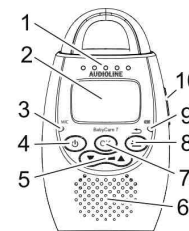


Zobrazení na displeji (rodičovská jednotka)

- Trvale svítí, pokud je navázané spojení s dětskou jednotkou.
Bliká, jestliže se nachází mimo dosah nebo je vypnutá.
- Automatické noční osvětlení je zapnuté.
- Trvale svítí, když je zapnutý akustický alarm.
Bliká, je-li akustický alarm spuštěný.
- Reprodukter je vypnutý.
- Indikátor kapacity akumulátoru (prázdný, 1/3, 2/3, plný).

Vysílač (dětská jednotka)

- 1 Provozní kontrolka
- 2 Zapnutí/vypnutí nočního osvětlení
- 3 Tlačítko pro ovládání hlasitosti (▼ tišeji / ▲ hlasitěji)
- 4 Reprodukter
- 5 Tlačítko pro volání
Krátke stisknete toto tlačítko. Rodičovská jednotka vyšle signál.
Díky této funkci můžete přivolat pomoc nebo znovu najít rodičovskou jednotku, pokud přesně nevíte, kde se nachází.
- 6 Vypínač
Chcete-li přístroj zapnout, podržte totéž tlačítko stisknuté asi 2 sekundy.
Chcete-li přístroj vypnout, podržte totéž tlačítko stisknuté asi 2 sekundy.
- 7 Noční osvětlení

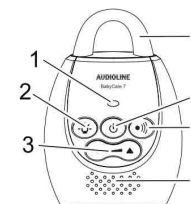

Rozsah dodávky

- 1 Rodičovská jednotka (přijímač)
- 1 Dětská jednotka (vysílač)
- 2 Síťové adaptéry
- 1 Akumulátorový blok
- 1 Návod k obsluze

Uvedení do provozu

Rodičovská jednotka

1. Následně odstraňte víčko přihrádky na akumulátory na zadní straně rodičovské jednotky tak, že na víčko zatlačíte a vysunete je směrem dolů. Vložte akupack do přístroje, zapojte kontakty do zdířky a víčko znovu uzavřete.
2. Zapojte do rodičovské jednotky síťový adaptér.
3. Síťový adaptér zapojte do zásuvky. Svítí červená kontrolka nabíjení.
4. Případně podržte stisknutý vypínač, čímž rodičovskou jednotku zapnete.



Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky.

Přístup k síťovému adaptéru nesmí být blokován nábytkem nebo jinými předměty.

Před prvním použitím nebo po delší přestávce v používání je třeba rodičovskou jednotku nabíjet po dobu 13 hodin, chcete-li ji používat s akumulátorem (bez síťového adaptéru).

Dětská jednotka

1. Zapojte do dětské jednotky síťový adaptér.
2. Síťový adaptér zapojte do zásuvky.
3. Případně podržte stisknutý vypínač, čímž dětskou jednotku zapnete.

Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky.

Přístup k síťovému adaptéru nesmí být blokován nábytkem nebo jinými předměty.

Dětskou jednotku byste měli umístit do vzdálenosti cca 1 až 1,5 m od dětské postýlky, a to na rovnou a stabilní plochu. Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské postýlky, do postele nebo do dětské ohrádky. Ujistěte se, že se přístroj, kabely a síťový adaptér nacházejí mimo dosah dítěte nebo jiných malých dětí.

Obsluha

Zapnutí/vypnutí dětské chůvičky

Poté, co jste dětskou chůvičku zapojili, budete pravděpodobně muset obě jednotky – rodičovskou a dětskou – zapnout.

Stiskněte a podržte stisknutý příslušný vypínač na každé jednotce.

Chcete-li jednotku vypnout, znovu vypínač stiskněte a podržte stisknutý.

Když je navázáno spojení, objeví se na displeji nápis „VERBUNDEN“ (připojeno).

Hlasitost

Pomocí tlačítek ▲ a ▼ na rodičovské jednotce si můžete nastavit hlasitost, s níž chcete své dítě slyšet.

Pomocí tlačítek ▲ a ▼ na dětské jednotce si můžete nastavit hlasitost, kterou budete ke svému dítěti promlouvat.

Kontrolka nabíjení akumulátoru / upozornění na vybitý akumulátor

S plně nabitým akumulátorem může rodičovská jednotka fungovat po dobu až 18 hodin.

Pokud je akumulátor téměř vybitý, začne na rodičovské jednotce blikat kontrolka nabíjení akumulátoru.

Měli byste připojit síťový adaptér a akumulátor nabít. Mezitím můžete rodičovskou jednotku nadále používat.

Realizace hovorů mezi rodičovskou a dětskou jednotkou

Prostřednictvím reproduktoru dětské jednotky můžete k dítěti promlouvat.

Stiskněte tlačítko pro aktivaci hovoru na boku rodičovské jednotky a podržte je stisknuté.

Zatímco hovoříte, je příjem zvuků směrem od dětské jednotky vypnutý.

Po uvolnění tlačítka pro aktivaci hovoru můžete své dítě znovu slyšet.

Volání směrem od dětské jednotky k rodičovské jednotce

Krátce stiskněte tlačítko pro volání. Rodičovská jednotka vyše signál. Chcete-li tento signál vypnout,

stiskněte libovolné tlačítko na rodičovské jednotce nebo znovu stiskněte tlačítko pro volání na dětské jednotce.

Nastavení jazyka (na rodičovské jednotce)

⊞ -> ▼ / ▲ -> SPRACHE (jazyk) -> OK -> ▼ / ▲ volba jazyka (němčina/angličtina/turečtina) ->

Nastavení citlivosti mikrofону dětské jednotky (na rodičovské jednotce)

⊞ -> ▼ / ▲ -> SENSIBILITAT (citlivost) -> OK -> ▼ / ▲ Level (úroveň) 1...5 ->

(1 = nejnižší citlivost / 5 = nejvyšší citlivost)

Nastavení akustické signalizace (na rodičovské jednotce)

Je-li na rodičovské jednotce nastavená hlasitost na „0“ (symbol 🔊), jsou zvuky indikovány pouze optickým ukazatelem. Navíc si můžete zapnout krátké akustické upozornění, které se ozve, jakmile je překročen práh citlivosti na zvuk.

Zapnutí: ⊞ -> ▼ / ▲ -> TONALARM (akustické upozornění) -> OK

- objeví-li se na displeji „EIN“ (zapnuto), stiskněte OK.

- objeví-li se na displeji „AUS“ (vypnuto), stiskněte ⊞.

Vypnutí: ⊞ -> ▼ / ▲ -> TONALARM (akustické upozornění) -> OK

- objeví-li se na displeji „AUS“ (vypnuto), stiskněte ⊞.

- objeví-li se na displeji „EIN“ (zapnuto), stiskněte ⊞.

Noční osvětlení

Dětská jednotka je vybavena nočním osvětlením, jež vyzařuje měkké, rovnoměrné světlo.

To Vašemu dítěti dodává pocit bezpečí a Vy máte díky němu možnost pozorovat své dítě v tmavé místnosti.

1. Na dětské jednotce můžete osvětlení trvale zapnout, resp. vypnout stisknutím tlačítka ⊞.
2. Na rodičovské jednotce můžete funkci nočního osvětlení zapnout, resp. vypnout prostřednictvím menu. Je-li funkce zapnutá, rozsvítí se noční osvětlení automaticky při překročení nastavené hladiny hluku (viz citlivost). Po několika minutách bez zachycení zvuku se opět vypne.

Zapnutí: ⊞ -> ▼ / ▲ -> NACHTLICHT (noční osvětlení) -> OK -> AUTO ON (automatické zapnutí) -> OK

- objeví-li se na displeji „JA“ (ano), stiskněte OK.

- objeví-li se na displeji „NEIN“ (ne), stiskněte ⊞.

Vypnutí: ⊞ -> ▼ / ▲ -> NACHTLICHT (noční osvětlení) -> OK -> AUTO ON (automatické zapnutí) -> OK

- objeví-li se na displeji „NEIN“ (ne), stiskněte OK.

- objeví-li se na displeji „JA“ (ano), stiskněte ⊞.

Obnovení stavu při dodání přístroje (reset na rodičovské jednotce)

⊞ -> ▼ / ▲ -> ZURUCKSETZEN (resetovat) -> OK -> BESTATIGEN? (potvrdit?) -> OK

Řešení problémů

- Na rodičovské jednotce bliká  a ozývá se pípání.

Možná se nacházíte mimo dosah. Přesuňte se blíže k dětské jednotce. Vyzkoušejte, zda funguje napájení dětské jednotky a zda je zapnutá.

- Na rodičovské jednotce bliká kontrolka nabití akumulátoru.

Akumulátor je téměř vybitý. Připojte síťový adaptér a akumulátor nabijte.

- Z chůvičky se ozývá vysoké pískání.

Rodičovská a dětská jednotka se nacházejí příliš blízko sebe. Zvyšte vzdálenost mezi oběma přístroji.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dětské chůvičky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro chůvičky.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní kmitočet 1,89 GHz
Dosah Za optimálních podmínek až 300 metrů. Uvnitř budov až 50 metrů (překážky tvoří stěny, dveře atd.).

Síťové adaptéry pro dětskou/rodičovskou jednotku model S004LV0600045
Vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz
Výstup 6 V/DC, 450 mA, uvnitř = +
Průměrný vysílací výkon 10 mW
Maximálně 250 mW
Akumulátorový blok pro rodičovskou jednotku NiMH 2,4 V, 550 mAh
Doba provozu s nabitým akumulátorem cca 18 hodin
Přípustná teplota prostředí 10 °C až 40 °C
Přípustná relativní vlhkost vzduchu 20 % až 75 %

Záruka

Na dětskou chůvičku poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/05/2015