



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Digitální potápěčské hodinky



Obj. č.: 105 23 76



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních potápěčských náramkových hodinek Renkforce. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

- Měření hloubky potápění se záznamem hloubky, teploty a času potápění
- Stopky
- Odpočet času
- Zobrazení času druhého časového pásma
- Funkce kalendáře
- Funkce budíku s možností nastavení 5 časů a hodinového signálu

Účel použití


Tyto náramkové hodinky jsou určeny k zobrazování času a data a také času druhého časového pásma. Výrobek kromě toho nabízí funkci budíku, stopek, odpočtu času a také funkci měření hloubky potápění, včetně jejího záznamu, záznamu teploty a času potápění.

Popis a ovládací prvky

1. Tlačítko resetování (RESET)
2. Tlačítko režimu (MODE)
3. Tlačítko ST/STP
4. Tlačítko posvícení (LIGHT)

Výběr provozního režimu

- Provozní režim hodinek můžete vybrat tlačítkem MODE (2).
- Stisknete opakovaně tlačítko MODE (2), až dokud se nezobrazí požadovaný provozní režim.

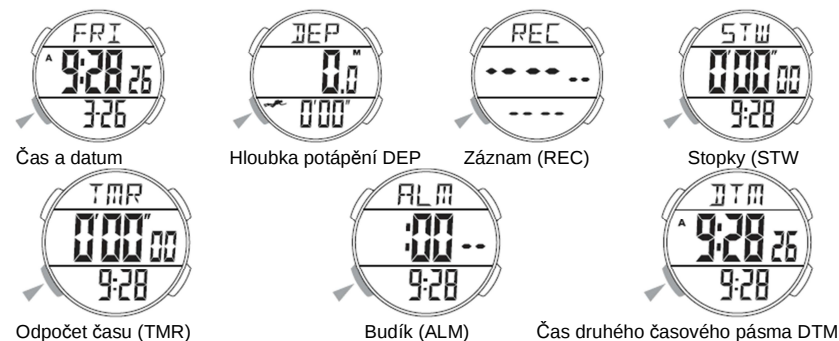

Provozní režimy

→ Pokud se v průběhu nastavení stiskne a podrží tlačítko ST/STP (3), nebo tlačítko LIGHT (4), nastavovaná hodnota se bude rychle měnit.

a) Zobrazení času

Formát zobrazení

- Formát zobrazení času (12 hodin nebo 24 hodin) si vyberete stisknutím tlačítka ST/STP (3).

Nastavení přesného času

- Stisknete tlačítko RESET (1), až dokud nezačne blikat zobrazení sekund.
- Stisknete tlačítko ST/STP (3) nebo LIGHT (4) a zobrazení sekund se resetuje na „00“.
- Pro přechod na další nastavení (hodin) stisknete tlačítko MODE (2).
- Zobrazovanou hodnotu hodin zvyšujete pomocí tlačítka ST/STP (3) a snižujete tlačítkem LIGHT (4).
- Podle výše uvedeného postupu nastavte další hodnoty (minuty, rok, měsíc a datum). Tlačítkem MODE (2) se přitom vybere hodnota, která se má nastavit a tlačítkem ST/STP (3) nebo LIGHT (4) se nastavovaná hodnota mění.
- PO dokončení nastavení času stisknete tlačítko RESET (1), aby se nastavení uložilo.

b) Hloubka potápění

Nastavení zobrazovaných jednotek

- Stisknete a podržíte tlačítko RESET (1), až dokud nezačne blikat jednotka měření hloubky potápění.
- Pro výběr požadovaných jednotek měření (m nebo ft) stisknete tlačítko ST/STP (3) nebo LIGHT (4).
- Stisknete a podržíte tlačítko MODE (2), dokud nezačne blikat zobrazení jednotek měření teploty.
- Pro výběr požadovaných jednotek měření teploty (°C nebo °F) stisknete tlačítko ST/STP (3) nebo LIGHT (4).
- Pro uložení nastavených jednotek stisknete tlačítko RESET (1).

Měření hloubky potápění

- Pro zahájení měření stiskněte tlačítko ST/STP (3) a na displeji se začne zobrazovat naměřená teplota.
- Pro zastavení měření stiskněte znovu tlačítko ST/STP (3).
- Měření hloubky potápění začne automaticky, když se naměří větší hloubka, než 1,5 m (5 ft).
- Pokud doba potápění překročí 1 minutu, naměřené hodnoty se automaticky uloží.
- Pokud rychlost potápění překročí 6 m/s, ozve se zvukový signál a zobrazení hloubky potápění začne blikat.

c) Záznam

- Ve výchozím nastavení zobrazuje tato funkce největší zaznamenanou hloubku potápění a příslušné datum.
- Pokud chcete zvolit jiný způsob záznamu podle data nebo hloubky potápění, stiskněte tlačítko RESET (1).
- Pro zobrazení jiných naměřených dat (hloubky potápění, teploty a délky potápění) stiskněte tlačítko LIGHT (4).
- Pro vymazání aktuálně zvoleného záznamu měření stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko ST/STP (3).

d) Funkce stopkek

- Pro spuštění funkce stopkek stiskněte tlačítko ST/STP (3).
- Pro zastavení funkce stopkek stiskněte znovu tlačítko ST/STP (3).
- Tlačítkem ST/STP (3) můžete funkci stopkek obnovit.
- Pokud jste stopky zastavili, stiskněte tlačítko RESET (1) a čas na stopkách se resetuje na „0:00:00“.
- Pokud stopky běží, můžete stisknutím tlačítka RESET (1) zobrazit průběžný čas. Průběžný čas se ukáže na displeji, ale stopky stále běží na pozadí.
- Pro návrat k zobrazení běžícího času stopkek stiskněte znovu tlačítko RESET (1).

e) Odečet času

Nastavení cílového času

- Stiskněte tlačítko RESET (1).
- Výchozí hodnotu cílového času v hodinách zvyšujete stisknutím tlačítka ST/STP (3) nebo snižujete tlačítkem LIGHT (4).
- Pro přechod k dalšímu kroku nastavení (minuty) stiskněte tlačítko MODE (2).
- Výchozí hodnotu cílového času v minutách zvyšujete stisknutím tlačítka ST/STP (3) nebo snižujete tlačítkem LIGHT (4).
- Pro přechod k dalšímu kroku nastavení (sekundy) stiskněte tlačítko MODE (2).
- Výchozí hodnotu cílového času v sekundách zvyšujete stisknutím tlačítka ST/STP (3) nebo snižujete tlačítkem LIGHT (4).
- Pro uložení nastaveného cílového času stiskněte tlačítko RESET (1).

Použití odpočtu času

- Pro spuštění funkce odpočtu času stiskněte tlačítko ST/STP (3).
- Pro zastavení nebo obnovení funkce odpočtu času stiskněte znovu tlačítko ST/STP (3).
- Po uplynutí nastaveného cílového času budou hodinky vydávat asi 60 sekund zvukovou signalizaci.
- chcete zvukovou signalizaci vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

f) Funkce budíku

Zapnutí a vypnutí funkce budíku

- Stisknutím tlačítka LIGHT (4) vyberte požadovanou funkci (hodinová signalizace nebo budík 1 až 5).
- Pro zapnutí nebo vypnutí hodinové signalizace nebo zvoleného budíku (1 – 5) stiskněte tlačítko ST/STP (3). Když je zapnuta hodinová signalizace, ukazuje se v pravém horním rohu displeje symbol zvonku. Pokud je zapnutý čas buzení zobrazuje se v pravém horním rohu displeje symbol budíku.

- V nastaveném čase buzení se ozve zvuková signalizace (asi 60 sekund). Pokud chcete zvukovou signalizaci vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

Nastavení času buzení

- Tlačítkem LIGHT (4) vyberte číslo buzení, které se má nastavit (1 – 5).
- Stiskněte tlačítko RESET (1), aby se objevilo zobrazení hodin.
- Zobrazovanou hodnotu hodin zvyšujete stisknutím tlačítka ST/STP (3) nebo snižujete tlačítkem LIGHT (4).
- Pro uložení nastaveného času buzení stiskněte tlačítko RESET (1).

g) Čas druhého časového pásma

- Stiskněte tlačítko RESET (1), aby se objevilo zobrazení hodin.
- Zobrazovanou hodnotu hodin zvyšujete stisknutím tlačítka ST/STP (3) nebo snižujete tlačítkem LIGHT (4).
- Stisknutím tlačítka MODE (2) vyberte zobrazení minut.
- Zobrazovanou hodnotu minut zvyšujete stisknutím tlačítka ST/STP (3) nebo snižujete tlačítkem LIGHT (4). Zobrazení minut se mění v krocích po 30 minutách.
- Pro uložení nastaveného času stiskněte tlačítko RESET (1).

Podsvícení displeje

- Stiskněte tlačítko LIGHT (4), aby se na několik sekund zapnulo podsvícení displeje.

Výměna baterie

- Pokud se v levé horní části displeje ukazuje symbol baterie, musí se baterie vyměnit.
- Výměnu baterie musí provést specialista, který má k dispozici speciální hodinářské nástroje a má odborné znalosti.
- Při výměně baterie je nutné odstranit spodní kryt pouzdra.
- Až pak je možné vyjmout baterii z držáku a vyměnit ji.

Odolnost proti nárazu a vodotěsnost

Při běžném používání jsou náramkové hodinky chráněny proti nárazům. I přesto je však nevystavuje extrémním nárazům, jaké představuje například pád hodinek na tvrdý povrch. Mohl by se tím poškodit hodinový strojek.

Označení 10 ATM znamená, že hodinky jsou vhodné pro koupání, plavání, potápění do hloubky až 10 metrů, mytí auta, sprchování, atd.

Nejedná se o profesionální potápěčské hodinky. Tlačítka nikdy nemačkejte pod vodou.

Údržba a čištění

K čištění hodinek bude postačovat měkký, suchý a čistý hadřík. Větší znečištění vnější strany hodinek můžete použít hadřík lehce navlhčený ve vlažné vodě.

Hodinky čistěte velmi opatrně, protože jinak byste je mohli poškrábat.

Netlačte příliš na skleněný kryt, protože by se mohl rozbít.

Po použití v slané vodě se hodinky musí opláchnout vodou z vodovodu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení:	3 V DC
Baterie:	1 x lithiový bateriový článek CR 2032
Životnost baterie:	cca 2 roky
Vodotěsnost:	10 ATM
Maximální hloubka ponoru:	10 m
Hmotnost:	80 g

Záruka

Na náramkové potápěčské hodinky Renkforce poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/04/2016