

D Használati útmutató

Digitális bűvár karóra

Rend. sz. 1052376

Rendeltetésszerű használat:

A karóra mutatja a pontos időt és a naptári adatokat, továbbá egy másik időzóna idejét. További jellemzők: riasztási funkció, egy stopperóra, egy visszaszámláló időzítő, valamint mérési funkció a merülési mélység mérésére, beleértve a merülési mélység, hőmérséklet és a merülés idejének rögzítését.

Kizárólag egy elemmel szabad táplálni (típusát lásd "Műszaki adatok").

A fentiekben leírttól eltérő alkalmazás károsíthatja a terméket, továbbá rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is magában hordozza.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni.

A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnev és készüléknevezés az adott tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Karóra
- Használati útmutató

A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a termék ápolása, használata vagy kezelése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A „nyíl”-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók



Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz a használatához.

A jelen használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származó károk esetén megszűnik a szavatosság/garancia! A következőkben károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.


- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, erős rezgésnek, valamint erős mechanikus igénybevételnek.
- Ha kételyei vannak a termék működési módjával vagy biztonságosságával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Vegye figyelembe ennek az útmutatónak az egyes fejezeteiben olvasható biztonsági tudnivalókat is.

Jellemzők

- A merülési mélység mérése, a merülési mélység/hőmérséklet/merülési időtartam elmentésével
- Stopperóra
- Visszaszámláló időzítő
- Egy második időzóna kijelzése
- Naptár funkció
- Ébresztési funkció 5 ébresztési idővel és óránkénti jelzéssel
- Számlap megvilágítás

Részegységek és kezelőelemek

- (1) RESET gomb
- (2) MODE gomb
- (3) ST/STP gomb
- (4) LIGHT gomb

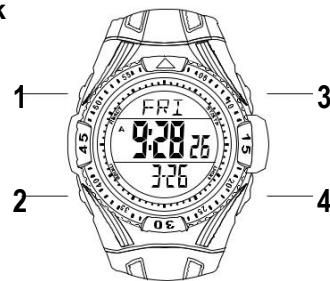

Az üzemmód kiválasztása


- A MODE nyomógommbal (2) lehet kiválasztani a karóra üzemmódját.
- Addig nyomogassa a MODE nyomógombot (2), amíg a kívánt üzemmód nem jelenik meg a kijelzőn:



Óraidő/dátum
(REC)



Merülési mélység (DEP)
Stopperóra (STW)

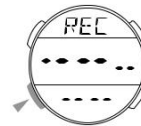

Rögzítés



Visszaszámláló időzítő (TMR)
(DTM)



Riasztás (ALM)



Második időzóna óraideje

Üzemmódok

Ha a beállítások közben nyomva tartja a ST/STP gombot (3), ill. a LIGHT (4) gombot, a beállítandó érték folyamatosan változik.

a) Óraidő kijelzés

Kijelzési formátum

- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3) a pontos idő kijelzési módjának (12- vagy 24-órás) a lerögzítésére.

Óraidő beállítás

- Addig tartsa megnyomva a RESET nyomógombot (1), amíg villogni nem kezd a másodperc kijelzett számjegye.
- Nyomja az ST/STP (3) ill. a LIGHT (4) gombot, a másodperc kijelzésnek „00”-ra visszaállításához.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következő beállítási lépésre (óra).
- Az óra kijelzést az ST/STP (3) gombbal felfelé, ill. a LIGHT (4) gombbal lefelé állítsa be.
- Állítsa be a fent leírtaknak megfelelően a további értékeket (perc, év, hónap és nap) is. A MODE gombbal (2) választhatja ki ekkor a beállítandó értéket, míg az ST/LAP gombbal (3), ill. a LIGHT (4) gombbal változtathatja a beállítandó értéket.
- A pontos idő beállításának a befejezéséül nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítások tárolása céljából.

b) Merülési mélység

A kijelzési egység beállítása

- Nyomja a RESET (1) gombot, amíg a merülési mélység kijelző mértékegység nem kezd villogni.
- Nyomja meg az ST/STP (3) vagy a LIGHT (4) gombot, a kívánt mértékegység (m ill. láb) kiválasztásához.
- Nyomja a MODE (2) gombot, amíg a merülési mélység kijelző mértékegység nem kezd villogni.
- Nyomja meg az ST/STP (3) vagy a LIGHT (4) gombot, a kívánt mértékegység (°C ill. °F) kiválasztásához.
- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából.

A merülési mélység mérése

- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy elindítsa a mérést. Megjelenik az éppen aktuális hőmérséklet.
- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), a mérés leállításához.
- A merülés időtartamának mérése automatikusan indul, ha 1,5 m-nél (5 lábnál) nagyobb merülési mélységet mérünk.
- Ha a merülés időtartama egy percnél hosszabb, a mért értékek automatikusan rögzítődnek.
- Ha a merülés sebessége 6 m/mp-nél több, figyelmeztetésként egy riasztó jel hallható, és a merülési mélység kijelző villog.

c) Rögzítés

- Ennél a funkciónál szabványszerűen rögzítésre kerül a legnagyobb merülési mélység és a hozzátartozó dátum.
- Nyomja a RESET (1) gombot, hogy a különböző rögzítéseket a dátum és a merülési mélység alapján kiválassza.
- Nyomja a LIGHT (4) gombot, a különböző mérési adatok (merülési mélység, hőmérséklet és merülés időtartama) rögzített értékeinek lehívására.
- Nyomja és tartsa nyomva a ST/STP (3) gombot két másodpercig, ezzel a kiválasztott rögzítést törölheti.

d) Stopperóra funkció

- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy elindítsa a stopperórát.
- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy ismét leállítsa a stopperórát.
- Az ST/STP nyomógombbal (3) újraindíthatja a stopperórát.
- Nyomja meg a RESET (1) gombot miután leállította a stopperórát, hogy a stopperórát lenullázza, azaz "0:00:00"-ra visszaállítsa.
- Amíg fut a stopperóra, a RESET gomb (1) megnyomása által megjeleníthet egy részdőt. A kijelzőn ugyan a részdő látható, a stopperóra azonban tovább fut a háttérben.
- Nyomja meg újra a RESET nyomógombot (1), hogy visszatérjen a futó stopperóra kijelzéséhez.

e) Visszaszámláló időzítő

Az idő beprogramozása.

- Nyomja meg a „RESET” gombot.
- Az óra kijelzést az ST/STP (3) gombbal felfelé, ill. a LIGHT (4) gombbal lefelé állítsa be.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következő beállítási lépésre (perc).
- A perc kijelzést az ST/STP (3) gombbal felfelé, ill. a LIGHT (4) gombbal lefelé állítsa be.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következő beállítási lépésre (másodperc).
- A másodperc kijelzést az ST/STP (3) gombbal felfelé, ill. a LIGHT (4) gombbal lefelé állítsa be.
- Nyomja meg a RESET gombot (1) a beállítások tárolása céljából.

A visszaszámláló időzítő használata

- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy elindítsa a visszaszámláló időzítőt.
- Nyomja meg újra az ST/STP nyomógombot (3), hogy megszakítsa, ill. újraindítsa a visszaszámláló időzítőt.
- A programozott idő elteltével kb. 60 másodpercig megszólal egy hangjel.
- Nyomjon meg egy tetszőleges nyomógombot a hangjel leállítására.

f) Riasztási funkció

A riasztási/ébresztési funkció aktiválása, ill. inaktíválása

- Nyomja meg a LIGHT nyomógombot (4) a kívánt funkció (órajel, ill. az 1. - 5. riasztás) kiválasztása céljából.
- Az órajel, ill. a kiválasztott riasztás aktiválása, ill. inaktíválása céljából nyomja meg az ST/STP (3) nyomógombot. Ha aktív az órajel, a kijelző alján jobboldalt megjelenik egy harangszimbólum. A riasztás aktiválásánál a kijelzőn felül a riasztás jelképe jelenik meg.
- A beállított riasztási időpontban kb. 60 másodpercig megszólal egy hangjel. Nyomja meg bármelyik gombot a riasztási hangjel (ébresztő) leállítására.

Az ébresztési idő beállítása

- Válassza ki a beállítandó riasztási funkciót (1. - 5. riasztás) a LIGHT nyomógombbal (4).
- Nyomja meg a RESET gombot (1) az óra számjegyének a megjelenítése céljából.
- Az óra kijelzést az ST/STP (3) gombbal felfelé, ill. a LIGHT (4) gombbal lefelé állítsa be.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc kijelzés kiválasztására.
- A másodperc kijelzést az ST/STP (3) gombbal felfelé, ill. a LIGHT (4) gombbal lefelé állítsa be.
- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából.

e) A második időzőna pontos ideje

- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) az óra kijelzés kiválasztására.
- Az óra kijelzést az ST/STP (3) gombbal felfelé, ill. a LIGHT (4) gombbal lefelé állítsa be.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc kijelzés kiválasztása céljából.
- A másodperc kijelzést az ST/STP (3) gombbal felfelé, ill. a LIGHT (4) gombbal lefelé állítsa be. A perc kijelzés 30 perces lépésekben változtatható.
- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából.

Megvilágítás

- Nyomja meg a LIGHT gombot (4), hogy pár másodpercre bekapcsolja a számlap megvilágítását.

Tudnivalók az elemekhez

- Az elemek nem valók gyerekek kezébe.
- Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Robbanásveszély!
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni. Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.
- Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra (pozitív/+ és negatív/-).

Elemcsere

- Ha a kijelzőn balra fent egy elemszimbólum jelenik meg, az elemet cserélni kell.
- Az elemcserét szakembernek kell elvégeznie, aki rendelkezik a speciális órasszerszámokkal és a megfelelő szakismerettel.
- Az elemcseréhez le kell venni az óra hátlapját.
- Ezután már kivethető az elem a tartójából, és az új elem berakható a helyére.

Víz- és ütésállóság

Az óra a normál használatban ütésálló. Nem szabad azonban extrém lökéseknek

kitenni, pl. kemény talajra való esésnél. Ezáltal az óramű

károsodhat.

A 10 ATM jelölés azt jelenti, hogy az óra fürdéshez, úszáshoz, merüléshez 10 m merülési mélységig, valamint autómosáshoz, zuhanyozáshoz stb. alkalmas.

Viszont nem beszélhetünk professzionális búvár-óráról. Ne működtesse a nyomógombokat a víz alatt.

Karbantartás és tisztítás

Az óra tisztításához elegendő egy tiszta, száraz és puha ruha. Erősebb szennyeződésekhez a ruha langyos vízzel megnedvesíthető.

Tisztítsa nagyon óvatosan az órát, mert könnyen megkarcolódhat.

Ne nyomja túl erősen az üveget, mert eltörhet.

Ha sós vízben használta az órát, utána normál vízzel át kell öblíteni.

Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe!

Az elhasználdott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az esetleg benne lévő elemet, és a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Elemek és akkumulátorok

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akku leadására; Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A káros anyagokat tartalmazó elemeket/akkukat a szimbólumok jelölik, amelyek utalnak a háztartási szeméttel együtt történő eltávolítás tilalmára. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség.....	3 V/DC
Elem.....	1 db lítium gombelem (CR2032)
Az elem élettartama:	kb. 2 év
Vízállóság.....	10 ATM
Max. merülési mélység.....	10 m
Súly.....	80 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja. Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus adattfeldolgozópen regisztráláshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utányomás, még kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.

