



Portable Wi-Fi & Bluetooth® Speaker  
with Amazon Alexa | Aud Click™  
Enceinte portable Wifi & Bluetooth® avec  
Amazon Alexa | Aud Click™

# iLuv®

Inspired in New York. Designed by iLuv®.

## Quick Start Guide

### WARNING!! Avertissement


THE AUD CLICK IS DESIGNED FOR HOME USE WI-FI CONNECTIVITY AND WILL NOT FUNCTION PROPERLY WITHIN AN OFFICE ENVIRONMENT WHERE WI-FI PROTECTIVE FIREWALLS ARE OPERATING.

L'AUD CLICK EST CONÇU POUR UN BRANCHEMENT WIFI DOMESTIQUE ET NE FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BUREAUTIQUE PROTÉGÉ PAR DES PARE-FEU WIFI.


### WHAT'S INCLUDED ÉLÉMENTS INCLUS



**Main Unit**  
Unité centrale



**QSG**



**USB Charging Cable**  
Câble de chargement USB

### CONTROLS COMMANDES

**Top button**  
Bouton du haut

**Wi-Fi Mode**  
Single click: Active Alexa service  
Press and hold: Play / Pause music / Stop Alarm / Timer alarm sound

**Bluetooth Mode**  
Single click: Play / Pause music  
Double click: Switch between Wi-Fi / Bluetooth

**Mode Wifi**  
Simple click: active le service Alexa  
Pressé et maintenu: Lit / met en pause la musique / Arrêt alarme / son d'alarme minuterie

**Mode Bluetooth**  
Simple click: Lit / met en pause la musique  
Double clic: Alterne entre Wifi/ Bluetooth


**Volume control**  
Contrôle du son

Turn clockwise to raise volume. Turn counter clockwise to lower volume.  
Tourner dans le sens horaire pour monter le son  
Tourner dans le sens antihoraire pour baisser le son

**LED indicator**  
Voyant LED

This indicator is for both "Mode" and "Battery Low" indication.  
Ce voyant indique à la fois le "Mode" et l'état "Batterie faible".

### POWERING UP MISE SOUS TENSION

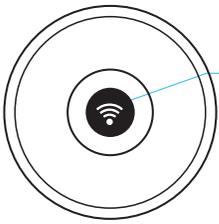

**Bottom Button**  
Bouton du bas

To turn on the bottom of the unit. Hold for 2 seconds. Once on, wait for a moment while the unit starts up. Aud Click will default to WiFi mode. Once WiFi is successfully set up, LED will not flash but will light up white.

Pour allumer, pressez et maintenez le bouton WPS situé au bas de l'appareil. Maintenez-le pendant 2 secondes. Après allumage, attendez un moment que l'appareil démarre. Aud Click est par défaut en mode Wifi. Une fois la connexion wifi établie, la LED cesse de clignoter et passe à une lumière blanche fixe.

- White LED**  
LED blanche  
WiFi is connected  
Le Wifi est connecté
- Flashing white LED**  
LED blanche clignotante  
WiFi is not connected  
Le Wifi n'est pas connecté

### SETTING UP INSTALLATION




**Aud™ Click**

- Download the Aud Click APP to your smartphone (available in the apple or android app stores)
- Follow the procedure on the app to setup Aud Click
- Download the Alexa app from the app store and set up your account info such as location
- Coming back to Aud Click app, go to Amazon menu and sign in

- Téléchargez Aud Click dans votre Smartphone à partir des boutiques Apple ou Android.
- Suivez la procédure d'installation d'Aud Click.
- Téléchargez Alexa dans la boutique et enregistrez vos infos de compte telles que votre localisation
- Après retour dans l'application Audi Click, enregistrez-vous à partir du menu Amazon

After set up, Aud Click can run by itself without APP.  
Une fois installé, Audi Click devient autonome et fonctionne sans application.

### WIFI OPERATION FONCTIONNEMENT WIFI

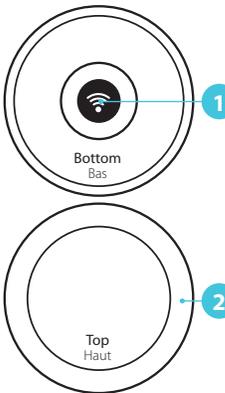

- Power on the unit. Unit should be under WiFi mode and white LED will stay on.
- After clicking top ring, you can use voice command of Alexa

- Allumez l'appareil. Celui-ci doit être en mode Wifi et la LED blanche doit être fixe.
- Après avoir cliqué sur l'anneau supérieur, vous pourrez utiliser la commande vocale d'Alexa


Below is some example:

- Play Music - Click and Say "Play music on iTunes Radio"
- Weather - Click and Say "What's the weather in [your location]?"
- Spelling - Click and Say "How do you spell Apple?"

- Voici quelques exemples ci-dessous :
- Lire de la musique : Cliquez et dites "Lire la musique de iTunes Radio"
  - Météo : Cliquez et dites "Quel temps fait-il à (votre localisation)?"
  - Orthographe : Cliquez et dites "Comment écrit-on Pomme?"

\*For more examples of what you can ask Alexa, visit the Alexa App.  
\*Pour plus d'exemples sur la façon d'utiliser Alexa, allez dans l'application Alexa

### BLUETOOTH PAIRING (MANUALLY) APPARIEMENT BLUETOOTH (MANUEL)

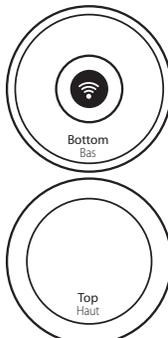

- Power on the unit, and double click the atop ring. LED indicator will change to blue, indicating that the Aud Click is in Bluetooth mode.
- Press the WPS button, located at the bottom of the unit once. Aud Click will go into Bluetooth pairing mode and LED indicator will flash blue.
- On your smartphone or tablet turn on Bluetooth and then select "iLuv AudClick" on smartphone set up page.
- Once Bluetooth is connected, Blue LED will stop flashing and stay on.
- Select music from music player on your phone rather than Aud Click app
- Press the top ring to play/pause music. Turn the silver ring clockwise to raise the volume, and counter-clockwise to lower the volume.
- Double click the top ring to switch back to WiFi mode.

- Allumez l'appareil et double cliquez sur l'anneau supérieur. La LED du voyant vire au bleu indiquant que Aud Click est en mode Bluetooth.
- Pressez une fois le bouton WPS situé sur le dessus de l'appareil. Audi Click adoptera le mode appariement et la LED bleue se mettra à clignoter.
- Allumez le Bluetooth dans les paramètres de votre Smartphone/votre tablette et sélectionnez "iLuv AudClick". Une fois le Bluetooth connecté, la LED bleue passera du mode clignotant à l'état fixe.
- Sélectionnez la musique à partir du lecteur média de votre Smartphone plutôt que dans l'Audi Click.
- Pressez l'anneau supérieur pour lire la musique ou la mettre en pause. Tournez la bague argent dans le sens horaire pour monter le son et dans le sens antihoraire pour le baisser.
- Double cliquez sur l'anneau supérieur pour revenir en mode Wifi.

- \*Blue LED: Bluetooth is connected
- \*Flashing blue LED: Bluetooth is not connected
- \*LED bleue: Le Bluetooth est connecté
- \*LED bleue clignotante: Le Bluetooth n'est pas connecté

### BATTERY CHARGING CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Flashing Red Indicator**  
Voyant rouge clignotant
- Time to charge**  
Temps de recharger
- USB charging cable**  
Câble de chargement USB
- DC 5V, 1A output**  
Sortie DC 5V, 1A
- White LED**  
LED blanche
- Fully charged**  
Chargement complet

- If battery is low, the LED indicator will flash red.
  - Using the included USB charging cable, connect one side to your PC's or smartphone charger's USB port(DC 5V, 1A output) and the other side to the Aud Click.
  - While charging, LED indicator will remain red until fully charged. Once fully charged, LED will turn off.
- En cas de batterie faible, la LED clignotera en rouge.
  - A l'aide du câble USB fourni, branchez l'une des extrémités au port USB de votre PC ou Smartphone (Sortie DC 5V, 1A) et l'autre extrémité à l'Aud Click.
  - Pendant le chargement, la LED du voyant reste rouge jusqu'à charge complète de la batterie. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteint.

### RESET THE UNIT RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL



- If the unit behaves abnormally, just use a paper clip or similar shaped tool to press the reset button which is located at the bottom of the unit.
  - After reset is done, you need to set it up from the beginning again.
  - "WiFi Reset": While powered on, press and hold both Play/Pause button and WPS for 5 seconds.
- Si l'appareil se comporte anormalement, utilisez un trombone ou un objet similaire pour enfoncer le bouton de reset situé au bas de l'appareil.
  - Une fois la réinitialisation opérée, vous devrez reparamétrer l'appareil depuis le début.
  - "Réinitialisation Wifi": L'appareil étant sous tension, appuyez et maintenez à la fois pendant 5 secondes le bouton Play/Pause et le bouton WPS.

Note: If you set an alarm, we recommend you keep charging the unit to prevent low battery/missing alarm."

N.B : Si vous activez une alarme, nous vous conseillons de laisser l'appareil en charge pour ne pas vider la batterie/ manquer une alarme.



Portable Wi-Fi & Bluetooth® Speaker  
with Amazon Alexa | Aud Click™  
Enceinte portable Wifi & Bluetooth® avec  
Amazon Alexa | Aud Click™

# iLuv®

Inspired in New York. Designed by iLuv®.

## Quick Start Guide

### WARNING!! Avertissement

THE AUD CLICK IS DESIGNED FOR HOME USE WI-FI CONNECTIVITY AND WILL NOT FUNCTION PROPERLY WITHIN AN OFFICE ENVIRONMENT WHERE WI-FI PROTECTIVE FIREWALLS ARE OPERATING.  
L'AUD CLICK EST CONÇU POUR UN BRANCHEMENT WIFI DOMESTIQUE ET NE FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BUREAUTIQUE PROTÉGÉ PAR DES PARE-FEU WIFI.

### WHAT'S INCLUDED ÉLÉMENTS INCLUS


### CONTROLS COMMANDES



**Main Unit**  
Unité centrale



**QSG**



**USB Charging Cable**  
Câble de chargement USB



**Top button**  
Bouton du haut

**Wi-Fi Mode** Single click: Active Alexa service  
Press and hold: Play / Pause music / Stop Alarm / Timer alarm sound

**Bluetooth Mode** Single click: Play / Pause music  
Double click Switch between Wi-Fi / Bluetooth

**Mode Wifi** Simple click: active le service Alexa  
Pressé et maintenu: Lit / met en pause la musique / Arrêt alarme / son d'alarme minuterie

**Mode Bluetooth** Simple click: Lit / met en pause la musique  
Double clic Alterne entre Wifi/ Bluetooth

**Volume control**  
Contrôle du son


Turn clockwise to raise volume. Turn counter clockwise to lower volume.  
Tourner dans le sens horaire pour monter le son  
Tourner dans le sens antihoraire pour baisser le son

**LED indicator**  
Voyant LED

This indicator is for both "Mode" and "Battery Low" indication.  
Ce voyant indique à la fois le "Mode" et l'état "Batterie faible".

### POWERING UP MISE SOUS TENSION

### SETTING UP INSTALLATION

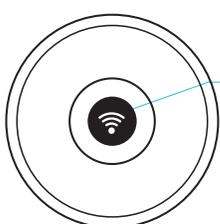

**Bottom Button**  
Bouton du bas

To turn on the bottom of the unit. Hold for 2 seconds. Once on, wait for a moment while the unit starts up. Aud Click will default to WiFi mode. Once WiFi is successfully set up, LED will not flash but will light up white.

Pour allumer, pressez et maintenez le bouton WPS situé au bas de l'appareil. Maintenez-le pendant 2 secondes. Après allumage, attendez un moment que l'appareil démarre. Aud Click est par défaut en mode Wifi. Une fois la connexion wifi établie, la LED cesse de clignoter et passe à une lumière blanche fixe.

**White LED**  
LED blanche

WiFi is connected  
Le Wifi est connecté

**Flashing white LED**  
LED blanche clignotante

WiFi is not connected  
Le Wifi n'est pas connecté



**Aud™ Click**


- Download the Aud Click APP to your smartphone (available in the apple or android app stores)
- Follow the procedure on the app to setup Aud Click
- Download the Alexa app from the app store and set up your account info such as location
- Coming back to Aud Click app, go to Amazon menu and sign in

- Téléchargez Aud Click dans votre Smartphone à partir des boutiques Apple ou Android.
- Suivez la procédure d'installation d'Aud Click.
- Téléchargez Alexa dans la boutique et enregistrez vos infos de compte telles que votre localisation
- Après retour dans l'application Audi Click, enregistrez-vous à partir du menu Amazon

After set up, Aud Click can run by itself without APP.  
Une fois installé, Audi Click devient autonome et fonctionne sans application.

### WIFI OPERATION FONCTIONNEMENT WIFI

### BLUETOOTH PAIRING (MANUALLY) APPARIEMENT BLUETOOTH (MANUEL)

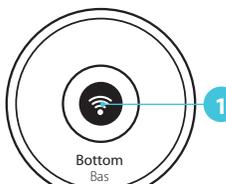

1

- Power on the unit. Unit should be under WiFi mode and white LED will stay on.
- After clicking top ring, you can use voice command of Alexa

- Allumez l'appareil. Celui-ci doit être en mode Wifi et la LED blanche doit être fixe.
- Après avoir cliqué sur l'anneau supérieur, vous pourrez utiliser la commande vocale d'Alexa

Below is some example:

- Play Music - Click and Say "Play music on iTunes Radio"
- Weather - Click and Say "What's the weather in [your location]?"
- Spelling - Click and Say "How do you spell Apple?"

- Voici quelques exemples ci-dessous :
- Lire de la musique : Cliquez et dites "Lire la musique de iTunes Radio"
  - Météo : Cliquez et dites "Quel temps fait-il à (votre localisation)?"
  - Orthographe : Cliquez et dites "Comment écrit-on Pomme?"


\*For more examples of what you can ask Alexa, visit the Alexa App.  
\*Pour plus d'exemples sur la façon d'utiliser Alexa, allez dans l'application Alexa



2

- Power on the unit, and double click the top ring. LED indicator will change to blue, indicating that the Aud Click is in Bluetooth mode.
- Press the WPS button, located at the bottom of the unit once. Aud Click will go into Bluetooth pairing mode and LED indicator will flash blue.
- On your smartphone or tablet turn on Bluetooth and then select "iLuv AudClick" on smartphone set up page. Once Bluetooth is connected, Blue LED will stop flashing and stay on.
- Select music from music player on your phone rather than Aud Click app
- Press the top ring to play/pause music. Turn the silver ring clockwise to raise the volume, and counter-clockwise to lower the volume.
- Double click the top ring to switch back to WiFi mode.

- Allumez l'appareil et double cliquez sur l'anneau supérieur. La LED du voyant vire au bleu indiquant que Aud Click est en mode Bluetooth.
- Pressez une fois le bouton WPS situé sur le dessus de l'appareil. Audi Click adoptera le mode appariement et la LED bleue se mettra à clignoter.
- Allumez le Bluetooth dans les paramètres de votre Smartphone/votre tablette et sélectionnez "iLuv AudClick". Une fois le Bluetooth connecté, la LED bleue passera du mode clignotant à l'état fixe.
- Sélectionnez la musique à partir du lecteur média de votre Smartphone plutôt que dans l'Audi Click.
- Pressez l'anneau supérieur pour lire la musique ou la mettre en pause. Tournez la bague argent dans le sens horaire pour monter le son et dans le sens antihoraire pour le baisser.
- Double cliquez sur l'anneau supérieur pour revenir en mode Wifi.

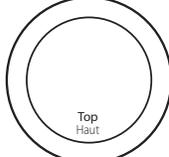

3

\*Blue LED: Bluetooth is connected  
\*Flashing blue LED: Bluetooth is not connected  
\*LED bleue: Le Bluetooth est connecté  
\*LED bleue clignotante: Le Bluetooth n'est pas connecté

### BATTERY CHARGING CHARGEMENT DE LA BATTERIE

### RESET THE UNIT RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL



**Flashing Red Indicator**  
Voyant rouge clignotant

Time to charge  
Temps de recharger



**USB charging cable**  
Câble de chargement USB

DC 5V, 1A output  
Sortie DC 5V, 1A



**White LED**  
LED blanche

Fully charged  
Chargement complet

- If battery is low, the LED indicator will flash red.
- Using the included USB charging cable, connect one side to your PC's or smartphone charger's USB port(DC 5V, 1A output) and the other side to the Aud Click.
- While charging, LED indicator will remain red until fully charged. Once fully charged, LED will turn off.

- En cas de batterie faible, la LED clignotera en rouge.
- A l'aide du câble USB fourni, branchez l'une des extrémités au port USB de votre PC ou Smartphone (Sortie DC 5V, 1A) et l'autre extrémité à l'Aud Click.
- Pendant le chargement, la LED du voyant reste rouge jusqu'à charge complète de la batterie. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteint.



**RESET**

- If the unit behaves abnormally, just use a paper clip or similar shaped tool to press the reset button which is located at the bottom of the unit.
- After reset is done, you need to set it up from the beginning again.
- "WiFi Reset" : While powered on, press and hold both Play/Pause button and WPS for 5 seconds."

- Si l'appareil se comporte anormalement, utilisez un trombone ou un objet similaire pour enfoncer le bouton de reset situé au bas de l'appareil.
- Une fois la réinitialisation opérée, vous devrez reparamétrer l'appareil depuis le début.
- "Réinitialisation Wifi" : L'appareil étant sous tension, appuyez et maintenez à la fois pendant 5 secondes le bouton Play/Pause et le bouton WPS.

Note: If you set an alarm, we recommend you keep charging the unit to prevent low battery/missing alarm."

N.B : Si vous activez une alarme, nous vous conseillons de laisser l'appareil en charge pour ne pas vider la batterie/ manquer une alarme.