

Kočí učitel "Cats do right"



Obj. č.: 62 17 80



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kočího učitele Cats do right..

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Toto zařízení je určeno pro ochranu předmětů před poškozením způsobeným kočkami nebo naopak k ochraně domácích zvířat před možným zraněním. Přístroj udržuje kočky žijící v domácnosti v dostatečné vzdálenosti od záclon, závěsů nebo jednotlivých částí nábytku. Dále varuje a zahání domácí zvířata např. od jedovatých rostlin v bytě či nebezpečných domácích přístrojů. Během nepřetržité činnosti přístroj vydává každých 5 vteřin ultrazvukové vlny, které jsou pro kočky slyšitelné. V tréninkovém režimu přístroje jsou vlny vydávány pouze v případě, že infračervený senzor zaregistruje pohyb. Každý další pohyb způsobí pokaždé ultrazvukový signál po dobu 5 vteřin. Kočky jsou takto šetrným způsobem učeny, že se mají danému objektu vyhnout.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění



Výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody na majetku či zranění osob, pokud bylo s výrobkem manipulováno v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze. Záruka v tomto případě zaniká! Symbol vykřičníku vyznačeného trojúhelníkem značí důležitou informaci uvedenou v tomto manuálu. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze.

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Kočí učitel nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro výrobku. Nenamáchejte zařízení do vody nebo do jiných kapalin.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Při vkládání baterií dbejte správné polaritu. Jakmile je přístroj delší dobu v nečinnosti, vyjměte z něj baterie, vyhněte se tak jejich vytečení a následnému poškození přístroje. Poškozené baterie mohou při kontaktu s kůží způsobit její podráždění,

proto vždy noste ochranné rukavice.



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Napájení a výměna baterií

Na spodní straně přístroje otevřete kryt baterií.

- Vložte nové baterie, dbejte správnou polaritu („+“ – kladná, „-“ – záporná). Pro více informací ohledně typu baterie, sledujte technické údaje.
- Baterie v místě zajistěte.
- Kryt zavřete.
- Pokud bliká LED určená pro stav baterií, jsou baterie již velmi slabé. Nahradte je novými.
- Přístroj může být také napájen síťovým zdrojem. Napájecí jednotku propojte se zásuvkou umístěnou na spodní straně přístroje (prostřední kontakt je kladný „+“).
- Jako externí napájecí zdroj použijte síťový adaptér 230 V/50 Hz $\pm$ 10% a výstupním napětím 12 V = 300 mA.



Pokud je přístroj napájen síťovým adaptérem, napájení z baterií je vypnuto a LED indikace stavu baterie je neaktivní.

Nastavení

Přístroj umístěte na místo, kde nechcete přítomnost koček. Přístroj lze postavit např. na stůl nebo může být namontován na zeď.


Při umístění přístroje je nutné dbát na jeho správnou pozici a to z důvodu efektivní reakce infračerveného senzoru ve správnou chvíli. Pokud je přístroj nainstalován ve výši přibližně 1,6 m rozpětí je 5 až 6 m.

Pokud pohybový senzor reaguje příliš často, mohou se kočky cítit velmi nepříjemně. Nejvhodnější vzdálenost pro detekci pohybu je mezi 1.5 až 3 m. Pro rozpětí registrace pohybů slouží níže uvedený diagram. Ověřte reakci přístroje pomocí vaší ruky. Jakmile senzor zaregistruje pohyb, LED světlo „TRAIN“ začne blikat.




Přístroj nesmí být nainstalován ve venkovním prostoru bez dostatečné ochrany. Ta odpovídá IP43, tímto nesmí být přístroj vystaven přímému dešti a proudu vody.

Pohled z boku

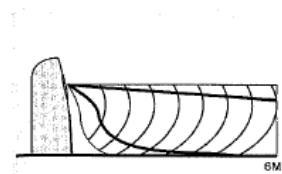

Pohled zepředu

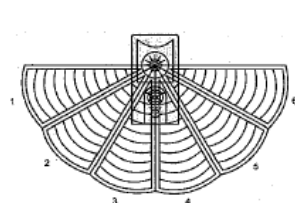

Činnost přístroje

1. Tlačítkem ON/OFF umístěným na spodní straně přístroje zapnete přístroj.
2. Stisknete tlačítko „Start“. Nyní bude přístroj v asi 40 vteřinové zahřívací fázi. Během této doby začne blikat LED „Train“. 10 vteřin před koncem zahřívací fáze se zvýší frekvence blikání.
3. 2x stisknete tlačítko „Start“. „Repel-Odpuzovací“ LED světlo se rozsvítí.
4. 3x stisknete tlačítko „Start“. Všechny funkce jsou ve stand-by režimu.
5. Vypnete přístroj pomocí tlačítka ON/OFF.

Funkce

Repel/odpuzení

Tato funkce udržuje kočky v dostatečné vzdálenosti. Jakmile je LED světlo aktivováno, začne blikat. Současně je vysílán nepřetržitý supersonický signál.

Drezúra/výchova

Tato funkce by měla naučit kočku vyhnout se určitým místem (kousky nábytku, květiny apod.). Jakmile je „odpuzovací“ LED světlo aktivováno, začne blikat. Při detekci pohybu je současně vysílán nepřetržitý supersonický signál.

Jakmile je supersonický signál vydáván, rozsvítí se výstupní LED světlo.

Záruka

Na výrobek poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	Baterie 9 V Síťový adaptér 12 V/300 mA
Spotřeba proudu	100 mA
Akustické rozpětí	cca 11 m (obvod)
Rozsah (infračervený senzor)	Max. 6 m (detekční úhel 90°)
Rozměry (D x Š x V)	155 x 78 x 64 mm
Hmotnost (bez baterií)	230 g
Provozní teplota	0 – 70°C
Provozní vlhkost	20 – 90 %
Skladovací teplota	-20 do + 80 °C
Skladovací vlhkost	20 – 90 %

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MU/2/2010