

Kattskrämma

Bruksanvisning

Avsedd användning

Denna produkt skyddar föremål från katter och katterna själva från skaderisker. Katter kan med produkten, skrämmas iväg från gardiner, möblemang eller från hela rum. De kan varnas och skrämmas iväg från exempelvis giftiga växter eller farliga maskiner. Vid kontinuerlig användning avger kattskrämman ultrafrekventa vågor var femte sekund som är hörbara för katter. Om kattskrämman är inställd på träning så avger den bara ljudvågorna om rörelsesensorn detekterar rörelse. Den avger sedan signaler varje gång som en rörelse detekteras. Katten lär sig på så vis successivt att undvika specifika områden.

All annan användning än den ovan beskrivna kan skada produkten. Det kan också leda till faror som kortslutning, brandfara, elektrisk chock etc. Produkten får inte byggas om, repareras, modifieras eller öppnas. Ha alltid säkerhetsföreskrifterna i åtanke!

Innehåll

Kattskrämma
Bruksanvisning

Säkerhetsföreskrifter



I de fall som skada uppstår till följd av att dessa säkerhetsföreskrifter inte följs upphör garantin att gälla. Vi tar inget ansvar för sådan skada.

Vi tar heller inget ansvar för sak eller personskada som uppstår genom olämplig användning eller vårdslöshet eller användning som strider mot säkerhetsföreskrifterna. Garantin upphör i sådana fall att gälla.

Ett utropstecken i en varningstriangel indikerar viktig information i bruksanvisningen. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda enheten.

- Av säkerhets samt licensskäl får instrumentet inte modifieras eller altereras.
- Instrumentet är ingen leksak och ska därför förvaras utom räckhåll för barn. Den innehåller smådelar och ett batteri som kan sväljas och utgöra fara för små barn.
- Låt inte produkten bli fuktig eller blöt.
- Lämna inte förpackningsmaterial liggande. Det kan utgöra fara för små barn.
- Hantera instrumentet varsamt. Det kan ta skada genom stötar och fall, även från låg höjd.
- Utsätt inte enheten för extrema eller plötsliga temperaturförändringar.
- Om frågor som inte besvaras i denna bruksanvisning uppstår var god kontakta vår tekniska support eller likvärdig specialist.

Strömförsörjning



Kontrollera alltid polariteten (+ och -) när du sätter i nya batterier.

Avlägsna batteriet om du inte använder instrumentet under en längre tid. Gamla batterier kan läcka och skada enheten. Detta gör att garantin slutar att gälla.

Batterierna ska förvaras utom räckhåll för barn.

Lämna inte batterier liggande då de kan utgöra en fara för små barn. Det finns risk att de kan sväljas av barn eller av husdjur, om så sker bör du omedelbart kontakta en läkare.

Läckande batterier kan leda till brännskador vid hudkontakt. Använd därför alltid skyddshandskar om du hanterar läckande batterier.

Batterierna ska aldrig kortslutas, öppnas, eller utsättas för eld på grund av explosionsrisk.

- Öppna batteriluckan på enhetens undersida.
- Sätt i nya batterier och var noga med att polariteten (+ för positiv, - för negativ) blir rätt. Se de tekniska specifikationerna för korrekt typ av batteri.
- Säkra batteriet i batteriutrymmet.
- Sätt tillbaka batteriluckan.
- Om dioden för batterinivå blinkar så är batterinivån för låg. Ersätt då det gamla batteriet med ett nytt.
- Alternativt kan enheten drivas med en strömadapter. Anslut då adaptern till enhetens undersida (med + i mitten).
- Som extern strömkälla kan du bara använda en adapter med 230 V 50 Hz in och 12 V = 300 mA ut!





Om enheten drivs med en extern strömkälla slås automatiskt batteridriften av och indikatorn för batterinivån är ej aktiv.

Installation

- Placera enheten på en plats från vilken katter ska skrämmas bort. Enheten kan placeras på objekt som den ska skydda eller monteras på en vägg.
- Vid placering är det viktigt att vara uppmärksam på den infraröda rörelsedetektorns position. Detta så att detektorn ska reagera vid rätt tidpunkt. Vid montering på 1.6m höjd så är dess räckhåll 5-6m.
- Om rörelsedetektorn reagerar för ofta kan det leda till att katterna mår dåligt. Det optimala avståndet för tillförlitlig rörelsedetektion är mellan 1.5-3m. Se tabellen nedan för vidare information. Testa rörelsedetektorn med din hand. När enheten reagerar blinkar "TRAIN" på displayen.



Montera ej enheten utomhus utan skydd. Enheten får ej bli utsatt för regn eller vattenstänk.

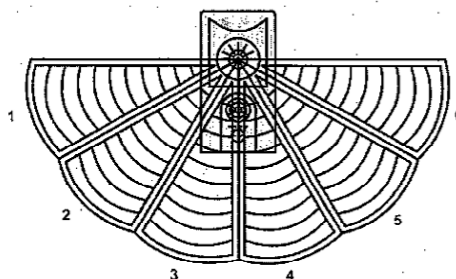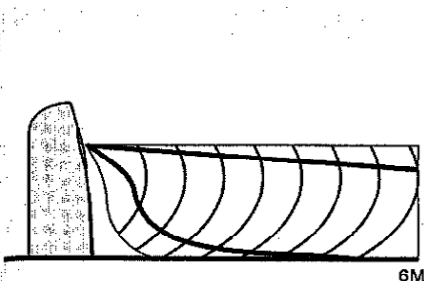

1. Starta enheten med ON/OFF knappen på enhetens undersida.
2. Tryck på "Start" en gång. Enheten behöver ca 40 sekunder till uppvärmning. "Train" blinkar under uppvärmningen på displayen. Symbolen blinkar fortare de tio sista sekunderna av uppvärmningen.
3. Tryck på "Start" två gånger. "Repel" visas då på displayen.
4. Tryck tre gånger på "Start". Alla funktioner är nu i stand-by-läge.
5. Stäng av enheten för att växla mellan de olika funktionerna. Det aktiva läget visas genom symbolerna på displayen.
6. Stäng av enheten med ON/OFF.

Funktioner

Skrämma bort

Repel betyder att stöta bort katter och denna funktion är konstruerad för att hålla katterna på säkert avstånd. Enheten avger då kontinuerligt en högfrekvent ton. Repel blinkar på displayen när funktionen är aktiverad.

Träna

Funktionen för träning lär katten successivt att undvika specifika områden (möblemang, växter etc). Enheten avger en signal varje gång rörelse detekteras. Repel blinkar på enheten när funktionen är aktiverad.

Output lyser på displayen varje gång enheten avger en ultrafrekvent signal.

Underhåll

Rengör enheten med en torr trasa. Använd inte lösningsmedel eller motsvarande rengöringsmedel.

Avfallshantering



Gamla elektroniska apparater är miljöfarligt avfall och ska inte slängas i hushållsavfallet. När instrumentet är förbrukat bör du därför följa gällande återvinningsrekommendationer.

Avfallshantering av tomma batterier

Som konsument bär du ansvaret för att lämna använda batterier till lämplig återvinningscentral. Batterier ska inte slängas med hushållsavfall.



Batterier/ eller laddningsbara batterier som innehåller skadliga substanser är märkta med symbolen ovan. De markerar att de inte får slängas bland vanligt avfall. Symbolen för skadliga tungmetaller är Cd=cadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly. Du kan kostnadsfritt lämna in batterier på närmsta återvinningsstation.

Genom att återvinna använda batterier bidrar du till att skydda vår miljö från föroreningar.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	9V Batteri 12V =/300mA Adapter
Strömförbrukning	100mA
Batterier	1x9V (Mono Typ D)
Akustisk räckvidd	ca 11m
Räckvidd (infraröd sensor)	max 6m (övervakningsvinkel 90°)
Dimensioner (LxBxH)	155x78x64mm
Vikt (utan batterier)	230g
Temperatur vid användning	0-70 °C
Luftfuktighet vid användning	20-90%
Temperatur vid förvaring	-20-80 °C
Luftfuktighet vid förvaring	20-90%

