



NAVODILA ZA UPORABO

**Analogna vremenska postaja
Sunartis THB197S**

Kataloška št.: 64 19 04

KAZALO


UVOD	3
UPORABA.....	3
1. NAMESTITEV NAPRAVE	4
2. KALIBRACIJA.....	4
2.1 TERMOMETER.....	4
2.2 HIGROMETER.....	4
2.3 BAROMETER	4
3. FUNKCIJE.....	5
3.1 TERMOMETER.....	5
3.2 HIGROMETER.....	5
3.3 BAROMETER	5
4. VREMENSKA NAPOVED	5
5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	5
6. KONTAKT	6
7. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	6
8. VARNOSTNI NAPOTKI.....	6
GARANCIJSKI LIST	7

UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup naše Sunartis vremenske postaje, ki jo lahko uporabljate v zaprtih prostorih ali na prostem. Ta vremenska postaja ponuja natančne meritve, ki zadostujejo domači uporabi. Zaradi kombinacije termo-, higo- in barometra, je THB197S odličen napovednik v vašem domu.

Upamo, da boste v uporabi naprave uživali!

Pred uporabo naprave prosimo preberite ta navodila za uporabo in še posebej varnostne napotke. Navodila shranite za kasnejša vprašanja in jih skupaj z napravo predajte morebitnemu naslednjemu uporabniku.

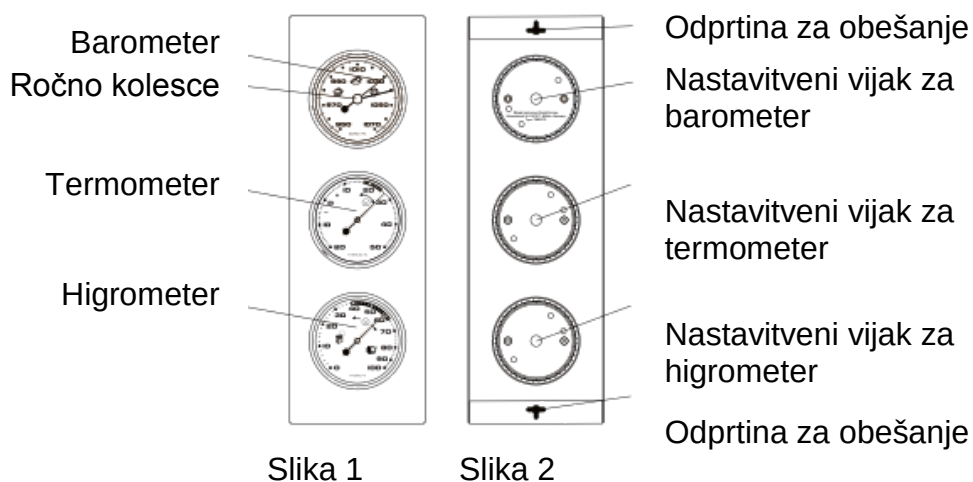

Lastnosti:

- Uporaba v notranjih prostorih / na prostem
- Ohišje iz nerjavečega jekla, brušeno
- Barva: siva
- Območje delovanja termometra: -20°C do +50°C
- Območje delovanja higrometra: 0 do 100%
- Območje delovanja barometra: 950 do 1070 hPa
- Odprtina: 70 mm (za inštrumente)
- Dimenzije: 300 x 100 x 40 mm

OPOZORILO!

- **Za zagotavljanje najboljših možnih meritev naprave ne izpostavljajte šokom, ekstremnim temperaturam in poškodbam!**
- To vremensko postajo je potrebno letno nadzirati, upravljati in prilagajati.

UPORABA

OPOZORILO!

- Prosimo upoštevajte, da na barometer vpliva nadmorska višina. Podatke o regionalnem zračnem pritisku poiščite v časopisu, na internetu ali pri odgovornih meteoroloških službah.

- Napravo namestite na steno stran od grelnih naprav, oken, klimatskih naprav in direktnega sonca. Vsi ti dejavniki lahko vplivajo na prikaze.

1. NAMESTITEV NAPRAVE

Za enostavno namestitev ima naprava na zadnji strani dve odprtini. Namestite jo na sledeč način:

1. Mesto namestitve izberite v skladu z zgoraj navedenimi parametri in z odličnim kotom odčitavanja.
2. Pripravite si togo kljukico za obešanje slik, vijak ali žebelj.
3. Vremensko postajo obesite s pomočjo odprtin za obešanje (slika 2).

2. KALIBRACIJA

Ta naprava je bila v tovarni kalibrirana in je ni potrebno dodatno nastavljati. V primeru grobega ravnanja med transportom ali ob novi namestitvi, je morda potrebno ponovno nastaviti kazalce. Referenčne vrednosti prosimo pridobite pri lokalnih vremenskih postajah.

PREVIDNOST

- Vijaka v nasprotni smeri od urinega kazalca ne obračajte predaleč, ker lahko pade ven ali se poškoduje.

2.1 TERMOMETER

1. Če je potrebno, v sredinsko odprtino na zadnji strani ohišja termometra vstavite ploščat izvijač.
2. Izvijač rahlo obrnite, da kazalec doseže znan natančen referenčni odčitek (slika 2).

2.2 HIGROMETER

1. Če je potrebno, v sredinsko odprtino na zadnji strani ohišja higrometra vstavite ploščat izvijač.
2. Izvijač rahlo obrnite, da kazalec doseže znan natančen referenčni odčitek (slika 2).

2.3 BAROMETER

Opomba

- Vremenska postaja je bila kalibrirana v tovarni. Če je potrebno, napravo prilagodite na naslednji način:
1. S ploščatim izvijačem obrnite vijak v sredini zadnje strani barometra (slika 2).
 2. Opazujte prikaz in izvijač rahlo obračajte, dokler ne dosežete točnega položaja.

3. FUNKCIJE

3.1 TERMOMETER

Opremljen z občutljivim mehanizmom z dvokomponentno vzmetjo, natančno meri spremembe temperature zraka okoli mesta namestitve. Prikaz na zaslonu je naveden v °C.

3.2 HIGROMETER

Delujoč z občutljivo spiralno vzmetjo, ki skrbi za vpojnost vlage, higrometer meri točno vlago v prostoru v smislu relativne vlažnosti in sicer odstotek vlage, ki jo zadrži zrak glede na količino, ki jo lahko zadrži pri določeni temperaturi.

3.3 BAROMETER

Barometer natančno meri spremembe zračnega pritiska in jih prikazuje z enoto hector Pascal (hPa). Z opazovanjem sprememb barometričnih vrednosti, je mogoče napovedati vremenske trende. Padec zračnega pritiska napoveduje oblake in padavine. Dviganje zračnega pritiska kaže na lepše vreme.

4. VREMENSKA NAPOVED

Različna teža mrzlega in toplega zraka spreminja zračni pritisk. Opazovanje vibracij v zraku omogoča enostavno vremensko napoved.

1. Z roko označite dejanski zračni pritisk (slika 1).
2. Odčitke opazujte v rednih intervalih.

Vremenska napoved	
Redno dviganje	Jasni, suhi vremenski pogoji (pozimi mrzlo in suho)
Hiter dvig	Kratkotrajno lepo vreme
Hiter padec	Motnje v bližini in možne kratkotrajne plohe
Padci 2-3 desetine palca v 24 urah	Malo oddaljene depresije
Padci 1-2 desetini palca na uro	Kratkotrajne motnje v bližini
Padci 5-6 desetini v 4-5 urah	Prihaja dež in nevihte z močnim vetrom

5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Previdnost

- Priporočljivo je redno čiščenje, ker z njim zmanjšate bralni paralaks in ohranjate lep videz naprave.
- Naprave ne nameščajte na direktno sonce ali padavine.
- Naprave ne spreminjajte, ne oljite naprave ali notranjih delov, ker lahko povzročite napačne odčitke in trajne poškodbe.
- Ne uporabljajte nobenih kislin ali grobih čistilnih sredstev.

1. Uporabljajte samo mehko vlažno krpo.
2. Rahlo navlažite z mehkim čistilom.

3. Napravo čistite previdno.

6. KONTAKT

Za vsa vprašanja glede naprave se obrnite na podjetje Mingle Instrument Ltd. Europe. Na voljo so vam v delovnem času med 8:00 in 17:00 ali kadarkoli po elektronski pošti.

Mingle Instruments GmbH Europe

Schmelzerstr. 30, 47877 Willich

E-mail: service@mingle-europe.de

www.mingle-europe.de

7. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Embalaža:



Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo odstranite jo na okolju prijazen način.

8. VARNOSTNI NAPOTKI

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290
Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Analogna vremenska postaja Sunartis THB197S**
Kat. št.: **64 19 04**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.