

Mini budík Quartz



Obj. č.: 67 20 99



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini budíku Quartz.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento budík je navržen pro provoz pouze na baterii. Účelem budíku zobrazit čas a navíc disponuje funkcí alarmu.

Rozsah dodávky

- Analogový mini budík
- 1x knoflíková baterie LR44
- Návod k použití


Popis a ovládací prvky

Tlačítka:

- A: Kolečko pro nastavení času
- B: Kolečko pro nastavení alarmu
- C: Přepínač alarmu

Obal:

- D: Příhrádka baterie

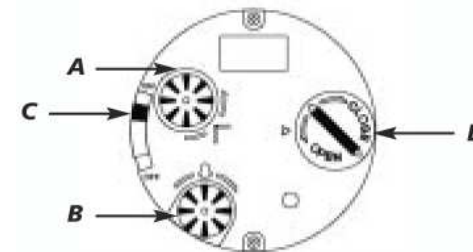

Uvedení do provozu

- Odstraňte izolační pásek z prostoru baterie
- Budík je nyní připraven k použití

Vložení / Výměna baterie

- Baterii je třeba vyměnit tehdy, pokud budík nefunguje správně.
- Otevřete příhrádku baterie otočením jejího víčka pomocí mince proti směru hodinových ručiček tak, až se setkají značky s nápisem „OPEN“. Vložte 1 baterii typu LR44 1,5 V kladným „+“ pólem vzhůru a opětovně víčko opačným způsobem uzavřete (nápis: „CLOSE“).
- Používejte pouze alkalickou baterii.

Nastavení času

- Otáčejte horní kolečkem na zadní straně budíku tak dlouho, dokud nenastavíte aktuální čas.

Nastavení alarmu

- Otáčejte spodním kolečkem na zadní straně budíku tak dlouho, dokud nenastavíte požadovaný čas buzení.
- Přepněte přepínač alarmu do polohy „ON“ čímž dojde k aktivování alarmu.
- Chcete-li alarm vypnout, přepněte přepínač do polohy „OFF“

Umístění

- Vyberte pro budík rovné, ploché a stabilní místo.
- Při umístění na nábytek použijte podložku, aby nedošlo k jeho poškrábání.
- Umístěte budík tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mini budíku. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Minibudík nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro budíku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení: 1,5 V DC, baterie typu LR44, životnost baterie cca 1 rok

Rozměry: 39 x 60 x 18 mm

Barva: Černo-stříbrná

Záruka

Na analogový mini budík poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/6/2013