

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**




# **Stacja pogodowa, bezprzewodowa TFA**

**Nr produktu 672192**



Fig. 1

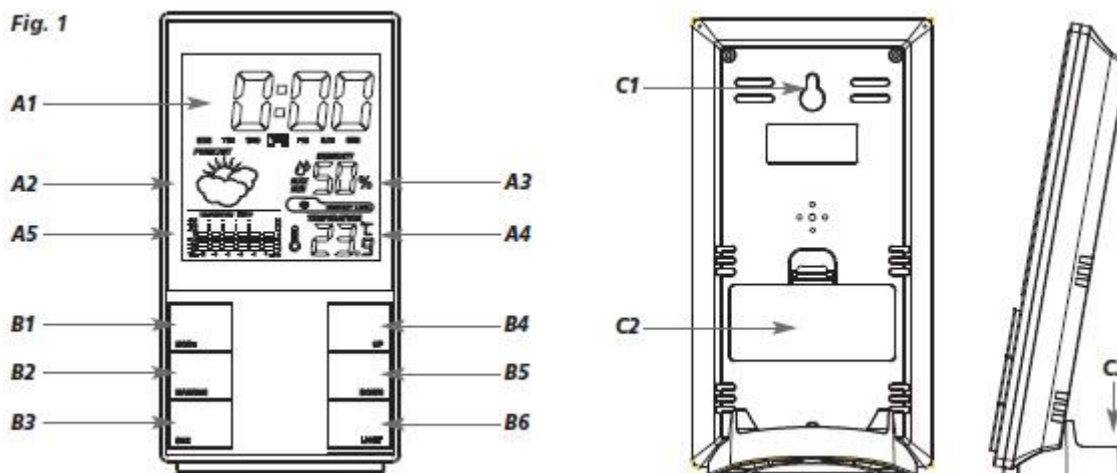

## 1. Funkcje

- Temperatura wewnętrzna ( $0^{\circ}\text{C}$  ...  $+50^{\circ}\text{C}/32$ .... $+122^{\circ}\text{F}$ )
- Wilgotność wewnętrzna (20%...99%RH)
- Wskaźnik poziomu komfortu w pomieszczeniu
- Maksymalne i minimalne wartości
- Wskaźnik słupkowy temperatury dla ostatnich 12 godzin
- Symbol pogody (oparty na zmianach wartości wilgotności)
- Zegar z kalendarzem
- Podświetlenie
- Alarm z funkcją drzemki
- Baterie: 2 x 1.5 V AAA (nie dołączone)

## 2. Elementy (rysunek 1)

### LCD

A1: Czas z dniem tygodnia

A2: Symbol pogody

A3: Wilgotność wewnętrzna ze wskaźnikiem poziomu komfortu

A4: Temperatura wewnętrzna

A5: Wskaźnik słupkowy temperatury dla ostatnich 12 godzin

## Przyciski

B1: Przycisk 'MODE'

B2: Przycisk 'MAX/MIN'

B3: Przycisk 'SNZ'

B4: Przycisk 'UP'

B5: Przycisk 'DOWN'

B6: Przycisk 'LIGHT'

## Obudowa

C1: Otwór do montażu na ścianie

C2: Komora baterii

C3: Stojak (zdejmowany)

## 3. Użytkowanie

- Otwórz komorę baterii i włóż dwie baterie 1.5 V AAA, pamiętając o właściwej polaryzacji. Krótki sygnał zabrzmiał i wszystkie segmenty LCD zapalą się na około 2 sekundy.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
- Naciskając przycisk DOWN, można zmienić jednostkę temperatury z °C na °F.
- Aby wejść w tryb kalendarza, naciśnij przycisk MODE. Data zostanie wyświetlona.
- Aby wejść w tryb alarmu, naciśnij 2 x przycisk MODE. Alarm wyświetli się.

## 4. Tryb ustawień

- Naciśnij przycisk MODE przez około 2 sekundy, aby wejść w odpowiedni tryb ustawień i wybrać wszystkie ustawienia po kolei.
- Gdy cyfry będą migać, ustaw żądany czas, naciskając przycisk UP lub DOWN. Przytrzymaj dłużej przycisk, aby przyspieszyć regulację.
- Urządzenie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 1 sekundy.

#### **A. Ustawienie czasu**

Naciśnij przycisk MODE (2 sekundy).

Wybierz godzinę, naciskając przycisk UP/DOWN.

Naciśnij przycisk MODE.

Wybierz minuty, naciskając przycisk UP/DOWN.

Naciśnij przycisk MODE.

Wyjdź z trybu ustawień.

#### **B. Ustawienie kalendarza**

Naciśnij przycisk MODE.

Wejdź w tryb kalendarza (Calendar Mode).

Naciśnij przycisk MODE (2 sekundy).

Wybierz rok, naciskając przycisk UP/DOWN.

Naciśnij przycisk MODE.

Wybierz miesiąc, naciskając przycisk UP/DOWN.

Naciśnij przycisk MODE.

Wybierz rok, naciskając przycisk UP/DOWN.

Naciśnij przycisk MODE (podwójnie).

Wyjdź z trybu ustawień.

#### **C. Ustawienie alarmu**

Naciśnij 2 x przycisk MODE.

Wejdź w tryb alarmu (Alarm Mode).

Naciśnij przycisk MODE (2 sekundy).

Wybierz godziny czasu alarmu, naciskając przycisk UP/DOWN.

Naciśnij przycisk MODE.

Wybierz minuty czasu alarmu, naciskając przycisk UP/DOWN.

Naciśnij przycisk MODE (podwójnie).

Wyjdź z trybu ustawień.

## 5. Włączenie/wyłączenie alarmu

- Aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij przycisk UP w trybie alarmu. Symbol alarmu pojawi się lub zniknie na aktualnym wyświetlaczu czasu.
- Naciśnij jakikolwiek przycisk, aby zatrzymać alarm

## 6. Funkcja drzemki

- Gdy alarm zacznie dzwonić (podświetlenie włączy się na chwilę), możesz włączyć funkcję drzemki, naciskając przycisk SNZ. Symbol alarmu zacznie migać i alarm może zostać przerwany.

## 7. Wartości MAX/MIN

- Naciśnij przycisk MAX/MIN i najwyższa temperatura oraz wartości wilgotności zostaną wyświetlone (MAX).
- Naciśnij przycisk MAX/MIN ponownie, aby wyświetlić najniższe wartości.
- Reset najniższych i najwyższych wartości jest możliwy tylko przy re instalacji urządzenia.

## 8. Symbol pogody

- Urządzenie nie ma czujnika ciśnienia atmosferycznego. Symbol pogody jest oparty na zmianach wartości wilgotności. Jest 5 różnych kolorowych symboli pogody (słonecznie, śnieg, zachmurzenie, deszcz, silny wiatr).

## 9. Poziom komfortu

- Na wyświetlaczu pojawi się uśmiechnięta lub smutna ikona twarzy, która wskazuje poziom komfortu w pomieszczeniu.

## 10. Podświetlenie

- Naciśnij przycisk LIGHT, aby podświetlić wyświetlacz na 8 sekund.

## 11. Ustawienie i montaż

- Za pomocą odpinanej podstawki można umieścić urządzenie na dowolnej płaskiej powierzchni lub zamontować na ścianie za pomocą otworu z tyłu urządzenia.

## 12. Wymiana baterii

- Wymień baterie, gdy wyświetlanie słabnie. Pamiętaj o właściwej polaryzacji, zwracając uwagę na ilustracje wewnątrz komory. Słabe baterie powinny być szybko zmienione, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekiem z baterii. Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Załóż ochronne rękawice i okulary, jeśli dotykasz wyciekających baterii.

**Uwaga:** Prosimy nie wrzucać starych, elektronicznych urządzeń i zużytych baterii do ‘domowych’ śmietników. Aby chronić środowisko, wyrzuć zużyte baterie w odpowiednim punkcie recyklingu.

## 13. Konserwacja

- Trzymaj urządzenie w suchym miejscu.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje.
- Czyść urządzenie za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników i środków do czyszczenia.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wymień baterie.

## 14. Dane techniczne i specyfikacja

Wymiary (stacja bazowa)	80 x 135 x 20 mm
Zasilanie stacji głównej	2x bateria AAA, należy zamówić oddzielnie
Waga	157 g
Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz	Od 0 do + 50 °C
Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz	Od 20 do 99 %

<http://www.conrad.pl>