



NAVODILA ZA UPORABO

Radijsko vodena stenska ura Eurochron EFWU 2601

Kataloška št.: 67 24 60

eurochron



KAZALO

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
Napotki za baterije in akumulatorje	3
Vstavljanje/menjava baterij/akumulatorjev	3
Sprejem DCF-signala	3
Aktivacija poskusa sprejema DCF-signala	4
Montaža	4
Vzdrževanje in čiščenje	4
Odstranjevanje	5
a) Izdelek	5
b) Baterije in akumulatorji	5
Izjava o skladnosti (DoC)	5
Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

PREDVIDENA UPORABA

Izdelek je namenjen prikazu časa.

Čas se samodejno nastavi s pomočjo vgrajenega sprejemnika DCF-signala.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

VSEBINA PAKETA

- Radijsko vodena stenska ura
- Navodila za uporabo

VARNOSTNI NAPOTKI



Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi. Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka nikoli ne razstavljajte.
- Izdelek lahko uporabljate izključno v suhih zaprtih prostorih. Zaščitite ga pred vlago ali mokroto.
- Ta izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek uporabljajte samo izven dosega otrok, saj vsebuje majhne sestavne dele in baterije, ki jih otroci lahko pogoltnejo.

- Če ste izdelek prinesli s hladnega v tople prostor, lahko nastane kondenzna voda. Pred začetkom uporabe izdelka zato počakajte, da bo njegova temperatura enaka sobni temperaturi.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu iz majhne višine.

NAPOTKI ZA BATERIJE IN AKUMULATORJE

- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Iztekle ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj ali povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nopolnilnih baterij ne smete polniti, saj obstaja nevarnost eksplozije! Polnite izključno za to predvidene polnilne baterije. Za polnjenje uporabite primeren polnilnik.
- Pri vstavljanju baterije/akumulatorja bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

VSTAVLJANJE/MENJAVA BATERIJ/AKUMULATORJEV

V baterijski predal na zadnji strani ohišja vstavite baterijo tipa AA/Mignon. Pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost. Pravilna polarnost je označena na baterijskem predalu.

Po vstavljanju baterije se kazalci pomaknejo v položaj za sprejem (12:00, 4:00 ali 8:00), radijsko vodena stenska ura pa aktivira poskus sprejema DCF-signal (glejte poglavje „Sprejem DCF-signal“).

Ko se ura ustavi, je treba zamenjati baterijo.



Uporabite lahko tudi polnilno baterijo, vendar je zaradi manjše obratovalne napetosti (polnilna baterija = 1,2 V, navadna baterija = 1,5 V) in manjše kapacitete temu primerno krajši tudi obratovalni čas.

SPREJEM DCF-SIGNALA

Takoj po vstavljanju baterije naprava prvič poskuša sprejeti DCF-signal. Kazalci se pomaknejo v položaj za sprejem in se po uspešnem sprejemu DCF-signal samodejno premaknejo na aktualni čas.



Prepoznavanje DCF-signal in njegova obdelava lahko trajata od 2 do 5 minut. V tem času radijsko vodene ure ne premikajte. Ne pritisnite nobene tipke.

Slab sprejem DCF-signal lahko povzročajo npr. okna z izoliranimi okenskimi šipami z neparjeno kovino, zgradbe iz armiranega betona, posebne prevlečene tapete, bližina elektronskih naprav ali kletni prostori.


Če se kazalci po 10 minutah ne premaknejo na aktualni čas, spremenite mesto postavitve radijsko vodene stenske ure in pritisnite rdečo tipko RESET nad baterijskim predalom. S tem aktivirate nov poskus sprejema DCF-signal.

Poskusi sprejema za dnevno samodejno sinhronizacijo z DCF-časom se izvajajo večkrat dnevno. En uspešen poskus sprejema na dan zadostuje, da je odstopanje manjše od ene sekunde.

DCF-signal oddaja oddajnik v kraju Mainflingen (blizu Frankfurta ob Majni v Nemčiji). Njegov domet znaša do 1.500 km, v idealnih pogojih sprejema pa celo do 2.000 km.

DCF-signal med drugim vsebuje točen čas (teoretično odstopanje znaša 1 sekundo na milijon let!) in datum.

Poleg tega vam tudi ni treba ročno nastavljati poletnega in zimskega časa.

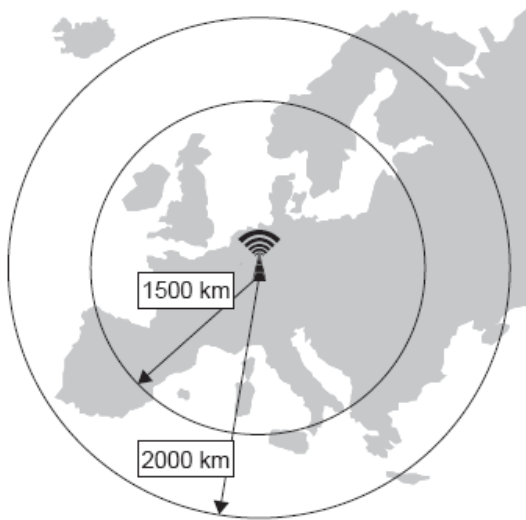

AKTIVACIJA POSKUSA SPREJEMA DCF-SIGNALA

Za aktivacijo ročnega iskanja DCF-signal (npr. če radijsko vodeno stensko uro obesite na drugem mestu), potisnite rdečo tipko RESET nad baterijskim predalom.

S tem aktivirate nov poskus sprejema DCF-signal. Nato v skladu z zgornjim opisom ponovno počakajte pribl. 2 do 5 minut, dokler ni prikazan točen čas.

MONTAŽA

Radijsko vodeno stensko uro s pomočjo žeblija ali kavlja obesite na steno tako, da ne more pasti na tla.

Za dober sprejem DCF-signal radijsko vodene stenske ure ne obešajte v neposredno bližino drugih elektronskih naprav, kablov, kovinskih delov itd.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka vam z izjemo menjave baterij ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne razstavljajte.

Prosimo, da za čiščenje izdelka uporabite čisto, mehko in suho krpo.

Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko obarvajo ohišje.

ODSTRANJEVANJE

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanima simboloma smetnjakov).



Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

IZJAVA O SKLADNOSTI (DOC)

S tem proizvajalec izjavlja, da je ta izdelek v skladu s temeljnimi zahtevami in drugimi veljavnimi predpisi direktive 1999/5/ES.



Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani www.conrad.si pod opisom izdelka.

TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost: 1,5 V/DC (baterija tipa AA/Mignon)
Življenjska doba baterije: pribl. 9 mesecev
Mere: 380 x 48 mm (premer x višina)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena stenska ura**
Eurochron EFWU 2601
Kat. št.: **67 24 60**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.