



Bezdrátový dálkový ovladač

Obj. č.: 75 13 51



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového dálkového ovladače. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití


Bezdrátové dálkové ovládání slouží k zapínání a vypínání bezdrátových poplašných systémů. Kromě toho je vybaven i funkcí pro případ nouze, pomocí které je možné spustit poplach na řídicím panelu. Na dálkovém ovladači je navíc tlačítko pro párování ("AUX" (3)), jehož pomocí lze s ovladačem spárovat a řídit další bezdrátové komponenty (např. modul bezdrátově ovládaného přepínače, který je dostupný jako volitelné příslušenství). Ovladač se napájí 12 V baterií typu "23AE".

Rozsah dodávky

- Bezdrátový dálkový ovladač
- 12 V baterie typu 23AE
- Návod k obsluze

Obsluha ovladače

1. Tlačítko vypnutí poplašného systému
2. Tlačítko zapnutí poplašného systému
3. Tlačítko "AUX"
4. Tlačítko nouzového stavu

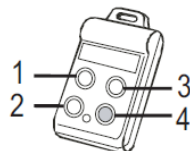

Na zadní straně dálkového ovladače je kryt prostoru pro baterii.

Tlačítko pro vypnutí poplašného systému (1)

Toto tlačítko slouží pro vypnutí poplašného systému.

Tlačítko pro zapnutí poplašného systému (2)

Toto tlačítko slouží pro zapnutí poplašného systému.

Tlačítko "AUX"

Toto tlačítko slouží k párování dálkového ovladače s dalšími komponenty bezdrátového systému (např. s modulem bezdrátově ovládané zásuvky, který je dostupný jako volitelné příslušenství, obj. č. 75 12 23).

Tlačítko nouzového stavu

Toto tlačítko slouží pro spuštění poplachu v případě nouze.

Při napadení tak můžete dálkový ovladač použít k okamžitému vyvolání poplachu.

Zaregistrování dálkového ovladače do bezdrátového poplašného systému

Dálkový ovladač můžete naučit ovládat maximálně 5 bezdrátových činností.

Postupujte přitom podle provozních pokynů k Vašemu bezdrátovému poplašnému systému.

Kvůli přehlednosti by se měl ovladač registrovat k ovládání činností v zónách 6, 7, 8, 9, nebo 0.

Při zapojení dálkového ovladače k řízení dalších činností postupujte podle níže uvedených kroků:

Krok	Postup	Funkce	Poznámka
1	Stiskněte tlačítko "PROG" v poplašném systému.		
2	Zadejte 4 místní Master kód.	Otevření programovacího režimu.	Zadání správného kódu je potvrzeno zvukem 3 krátkých pípnutí.
3	Stiskněte tlačítko 4	Otevření programovacího režimu pro osvojení si nové bezdrátové operace.	Po otevření programovacího režimu svítí, nebo blikají LED kontrolky stavu zón** (viz popis v další tabulce).
4	V poplašném systému stiskněte tlačítko 6, 7, 8, 9, nebo 0 (podle toho, na kterém místě v paměti se nachází operace, kterou se má ovladač naučit).		Viz níže uvedenou tabulku.
5	Stiskněte tlačítko "PROG" v poplašném systému.	Uložení nastavení a ukončení programovacího režimu pro osvojení si nové bezdrátové operace.	Hlasová zpráva potvrdí úspěšné spárování.

** Význam LED kontrolky stavu zón (viz výše - krok 3)

"LED kontrolka stavu zóny"	Vysvětlení
Nesvítí	V této zóně zatím nedošlo k párování žádné činnosti.
Blikne dvakrát	V této zóně byl ovladač úspěšně spárován pro řízení činnosti.
Blikne jedenkrát	V této zóně již byla zaregistrována bezdrátově ovládaná zásuvka (volitelné příslušenství). Můžete zde však registrovat i dálkový ovladač, aniž by došlo ke zrušení registrace modulu zásuvky.

Zrušení bezdrátově řízeného provozu

Krok	Postup	Funkce	Poznámka
1	Stiskněte tlačítko "PROG" v poplašném systému.		
2	Zadejte 4 místní Master kód.	Otevření programovacího režimu.	Zadání správného kódu je potvrzeno zvukem 3 krátkých pípnutí. 1 dlouhé pípnutí signalizuje špatné zadání kódu.
3	Stiskněte tlačítko 0	Otevření programovacího režimu pro vymazání osvojené bezdrátové operace z paměti poplašného systému.	Po otevření programovacího režimu svítí, nebo blikají LED kontrolky stavu zón ** (viz popis v další tabulce).
4	V poplašném systému stiskněte tlačítko 6, 7, 8, 9, nebo 0 (podle toho, na kterém místě v paměti se nachází operace, která se má zrušit).		Hlasová zpráva potvrdí úspěšné zrušení.

**** Význam LED kontrolky stavu zón (viz výše - krok 3)**

"LED kontrolka stavu zóny"	Vysvětlení
Nesvíí	V této zóně zatím nedošlo k párování žádné činnosti.
Blikne 2x	V této zóně je ovladač úspěšně spárován pro řízení činnosti, kterou můžete nyní vymazat z paměti.
Blikne 1x	V této zóně již byla zaregistrována bezdrátově ovládaná zásuvka (volitelné příslušenství). Toto místo v paměti by proto nemělo být vymazáno.
Jedno bliknutí následované dvojítm bliknutím	V této zóně již byla zaregistrována bezdrátově ovládaná zásuvka (volitelné příslušenství) a dálkový ovladač. Můžete zvolit tuto zónu pro vymazání řízení dálkovým ovladačem z paměti.

Párování dálkového ovladače s dalšími komponenty bezdrátového systému

Dálkový ovladač můžete párovat s dalšími bezdrátově ovládanými komponenty (např. s modulem bezdrátově ovládané zásuvky, který je dostupný jako volitelné příslušenství, obj. č. 75 12 23).

Podrobnosti k jejich párování a provozu si můžete přečíst v návodu k obsluze příslušného zařízení.

Výměna baterie

- Vyšroubujte šroubky na zadní straně ovladače.
- Vyjměte vloženou baterii
- Vložte novou 12 V baterii typu "23AE" při dodržení její správné polaridy.
- Přiložte na schránku kryt a upevněte ho utažením 2 šroubků.

Dosah přenosu

Faktory ovlivňující dosah přenosu

- Dálkové ovládání funguje na frekvenci 433 MHz, kterou využívají i jiná bezdrátová zařízení. Právě jiná zařízení, která pracují na stejné, nebo blízké frekvenci mohou způsobovat určitá omezení provozu a dosahu.
- Udávaný dosah (až do 100 m) představuje dosah v rámci tzv. přímé viditelnosti, tj. když mezi vysílačem a přijímačem nestojí žádné překážky. Nicméně v reálném provozu se mezi vysílačem a přijímačem mohou vyskytovat stropy, zdi, garáže, nebo další budovy, které ovlivňují a snižují přenosový dosah.

Skutečná dosažitelná vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem do značné míry závisí na místě instalace a na okolních podmínkách. V běžných podmínkách by měl být možný normální provoz bez problémů s příjmem signálu např. v prostorech rodinného domu

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dálkového ovládání. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Dálkové ovládání nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro ovladače.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhašovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	1x baterie typu "23AE", 12 V
Dosah přenosu:	Až do 100 m (na volném prostranství)
Frekvence:	433 MHz
Rozměry (Š x V x H):	35 x 15 x 70 mm

Příklad tohoto návodu zajiřtla společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Vřechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/2/2014