

Blokada na koła


Instrukcja montażu

Nr produktu: 856498




Instalacja


1. Włóż tę część, pokazaną na obrazku, do płytki i przykręć śrubkami i nakładkami.

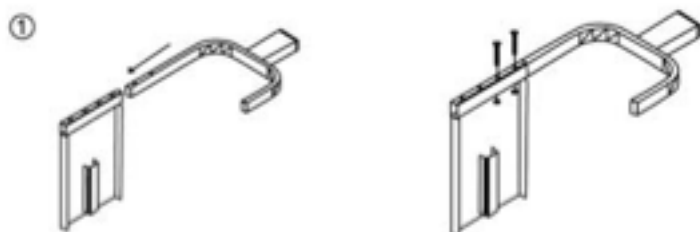

2. Włóż przeciwną część, pokazaną poniżej i przykręć śrubkami i nakładkami.

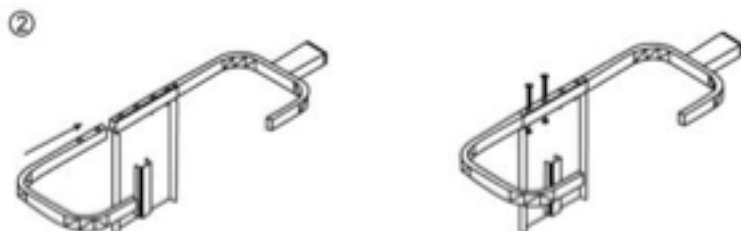

3. Przekręć klucz i przytrzymaj. Włóż element blokujący do płytki gdy umieszczona na oponie, następnie przekręć klucz do pozycji wyjściowej. Wyjmij klucz.

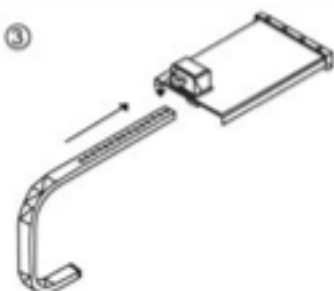

4. Rysunek poprawnego zamocowania

